


ETC 車載器を取り付ける

準備


- 仮止めをして、取り付け位置・取り付け角度を確認してください。(※左ページ「取付位置の確認」)
- 貼付前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

1 スタンドを固定する。


ねじがゆるんでいないか確認してください。

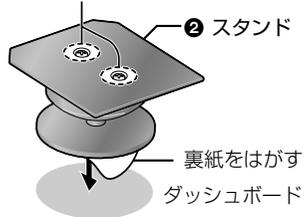

はがれないように、しっかりと押さえて密着させてください。

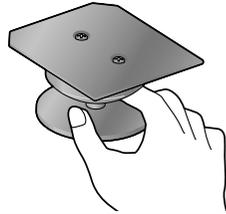

2 スタンドの角度を調整する。


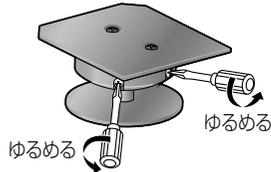


取付補助ゲージについて

内箱から切り離してお使いください。


■角度調整ゲージ

印刷のある面を内側にして、箱状に折り曲げる。

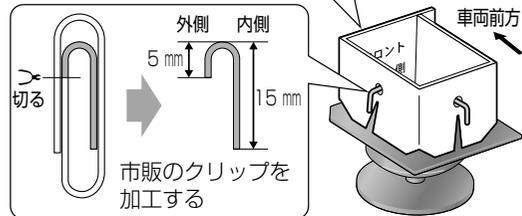

調整のしかた


クリップが許容範囲(ゲージの切り込み)に重なるように、スタンドの角度を調整する。

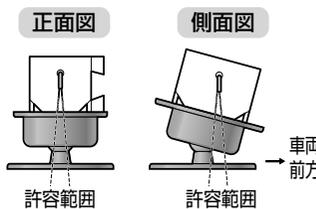

■フロントガラス-ETC 間距離測定ゲージ


測定のしかた

図のように、フロントガラスにあたらぬかを確認する。

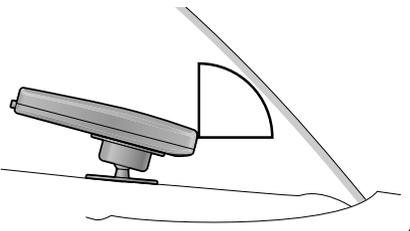


- 角度調整後、使い終わった取付補助ゲージは廃棄してください。

3 ETC 車載器を取り付ける。

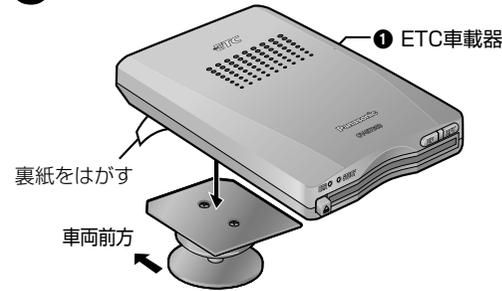


はがれないように、しっかりと押さえて密着させてください。

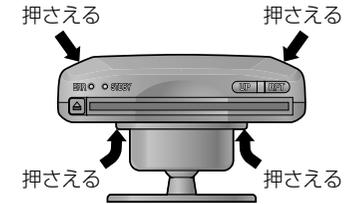


4 電源コードを引き回し、配線する。

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

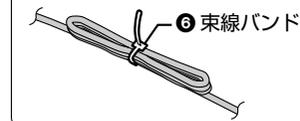

■接続のしかた

- 1 電源コードを接続する。
- 2 カバーをかぶせる。

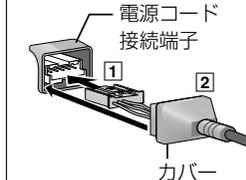

■取りはずしかた

- 1 カバーをはずす。
- 2 ロックを押しながら、取りはずす。

