

Panasonic®

取付説明書

ETC車載器
Electronic Toll Collection Unit

品番

<アンテナ分離型> **CY-ET700D**

<アンテナ一体型> **CY-ET800D**

ご使用の前に、この取付説明書と別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

お願い

- ETC車載器の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- ETCを利用するには、ETC車載器を取り付ける車両の車両情報をETC車載器にセットアップする「セットアップ作業」が必要となります。
詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店に相談してください。

販売店・取付業者様へのお願い

- 取付完了後、この取付説明書は、必ずお客様へお渡しください。


内容物の確認

万一不備な点がございましたら、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	個数
①		1
②		1
③		1
④		1
⑤		1
⑥		1
⑦		1
⑧		1
⑨		4
⑩		6
⑪		4
⑫		1
⑬		1

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、
お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	個数
①		1
②		1
③	 ● コード3.5 m	1
④		1
⑤		1
⑥	 ● 線材処理に、適宜カットして使用	1
⑦	 ● 線材処理に適宜使用	4
⑧	 ● 線材処理に適宜使用	6
⑨	 ● 取扱説明書 ● 取付説明書(本書)	1
⑩	 ● 取扱説明書の裏表紙に貼り付ける	1

取り付け・配線の前に

- 必ず車室内に取り付けてください。
- 取り付け・配線は、平らな場所で行ってください。

共
通

■ 取り付け前に

- 内容物に不足がないことを確認してください。
(☞「内容物の確認」)
- 下記のような車両は、電波を遮へいする恐れがあるため、取り付けられない場合があります。
 - フロントガラスの上にひさしがある
 - ルーフボックスなどを装着している
 - 電波不透過ガラスや赤外線反射ガラスを装着している
- DC12 V/24 V車、⊖アース専用です。
- 配線・取り付け作業中は、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。

■ 取り付け位置について

- 下記のような場所には取り付けないでください。
 - エアバッグのカバー部分や作動の妨げになる場所
 - 運転や視界の妨げになる場所
 - 同乗者に危険をおよぼす場所
 - カップホルダーの近くなど、飲料水をこぼしやすい場所
 - GPSアンテナ、ビーコンアンテナ、各種アンテナ(TVやラジオ)、レーダー探知機など、各種電子機器の近く
(レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、本機から離して取り付けてください。)
- カードの挿入/取り出しに支障がない場所に取り付けてください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内にGPSアンテナが埋め込まれている場合があります。そのときは、GPSの受信感度が悪化しないことを確認して取り付けてください。
特に、CY-ET800Dの場合、GPSアンテナの真上には取り付けないでください。

■ 取り付け前の準備

- 仮止めをして、取り付け位置・取り付け角度を確認してください。
- 貼付前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

■ 取り付け・配線時のお願い

- 取り付け・アース配線時などに、保安部品（ステアリング、ブレーキ系統、エアバッグ系統、タンクなど）のボルト・ナット・ビスは絶対に使用しないでください。
- コード類は、車体やねじ部分へのかみ込みやはさみ込みのないようにしてください。
- コード類は、強く引っ張らないでください。
(連結部のはずれや損傷、内部断線などコードの損傷の原因となります。)

■ 車載器管理番号を確認するには

1. 車のエンジンをかける。(またはACCに入る)
2. ETCカードが入っている場合は、取り出す。
3. [リピート]と[音量]を同時に長く押す。

- 車載器管理番号が音声案内されます。

■ CY-ET700Dを取り付けるときは

- 車体に穴をあける前に、ダッシュボードやセンターコンソールの裏側にハーネスやブラケットなどがないことを確認してください。
- 車体に穴をあけるときは、下にあるパイプ類や配線などを傷つけないように、よく確認してください。
- アンテナを取り付け・配線するときは、特に断線・傷などに気を付けてください。
アンテナコードの内部が露出したり、切断された場合などは、ETCシステムが使えなくなります。

お知らせ


- CY-ET700Dの場合、別売の接続コード（CA-EC30D）を使うと、ナビゲーションと接続できます。
詳しくは、お買い上げの販売店に相談してください。
(CY-ET800Dは、ナビゲーションと接続できません。)

取り付け後の作業

セットアップする

1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)


- 本機の電源が入ります。

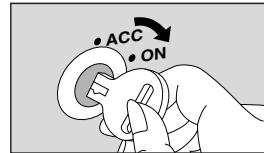

CY-ET700D



CY-ET800D




スタンバイ：消灯
エラー：点灯



(案内) ピピピピピ セットアップされていません。

2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET700D

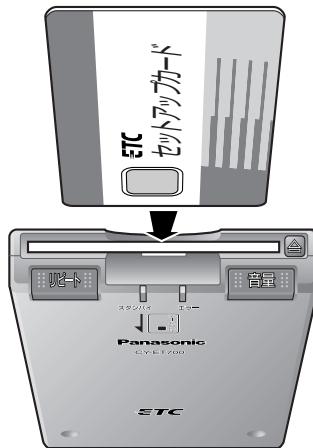

CY-ET800D

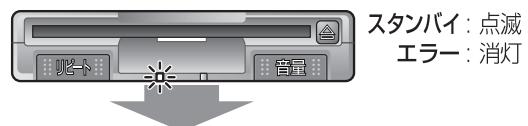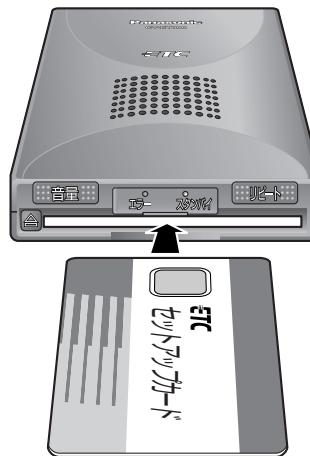

スタンバイ：点滅
エラー：消灯



スタンバイ：点灯
エラー：消灯

(案内) ポーン セットアップが完了しました。

- 「ピピピピピ セットアップできません コード〇〇」と案内されたら、セットアップが正しく行われませんでした。

申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードかを確認してください。

正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは車載器の不具合が考えられます。

ORSEまたは「サービス相談窓口」(取扱説明書「保証とアフターサービス」)に相談してください。

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピピピピピ カードを確認してください。コード〇〇」と案内されます。(取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)



スタンバイ：消灯
エラー：消灯




[▲](ETCカード取り出し)ボタン

本機の動作確認

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)


- ・本機の電源が入ります。

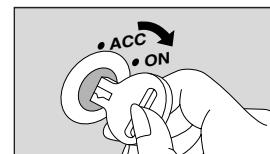

CY-ET700D




CY-ET800D



(案内) ピッ

2 エンジンがかかった状態(またはACC ON)で ETCカードを挿入する。

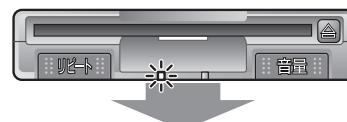

スタンバイ：消灯
エラー：消灯



スタンバイ：点滅
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードを確認しました。

3 [リピート]を押す。




スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードを確認しました。

4 ETCカードを挿入したまま、 イグニッションキーをOFFにする。

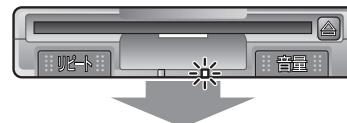

スタンバイ：消灯
エラー：点滅



スタンバイ：消灯
エラー：消灯







お願い

- ・取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することを確認してください。

5 ETCカードを本機から取り出す。

アンテナの取付位置について

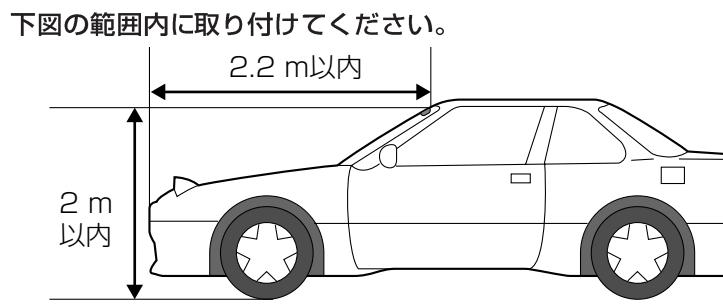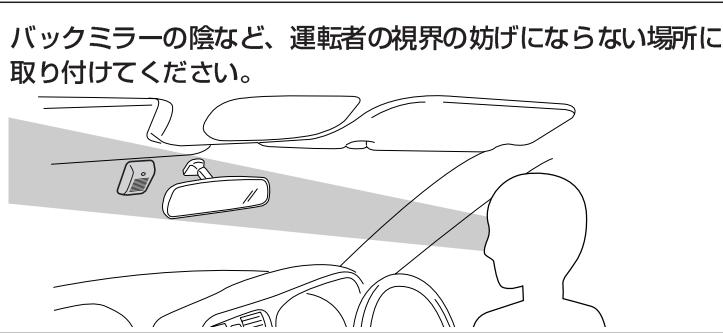
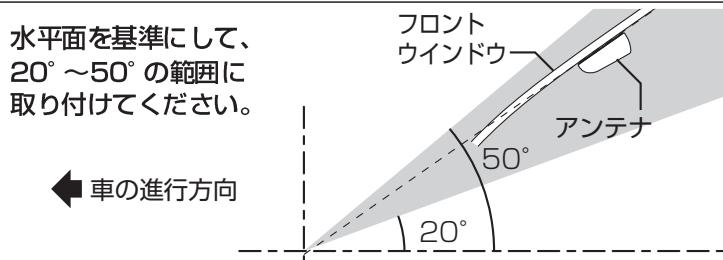
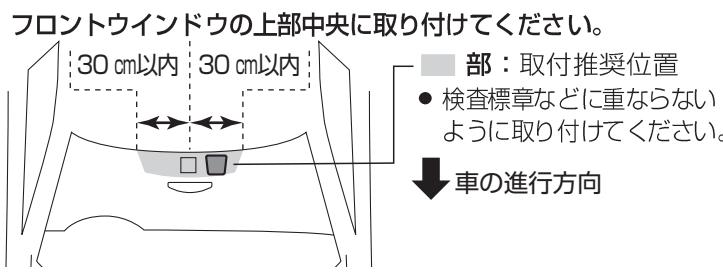


お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX700D)をお使いください。



アンテナを取り付ける

1 アンテナを
フロントウインドウに
貼り付ける。

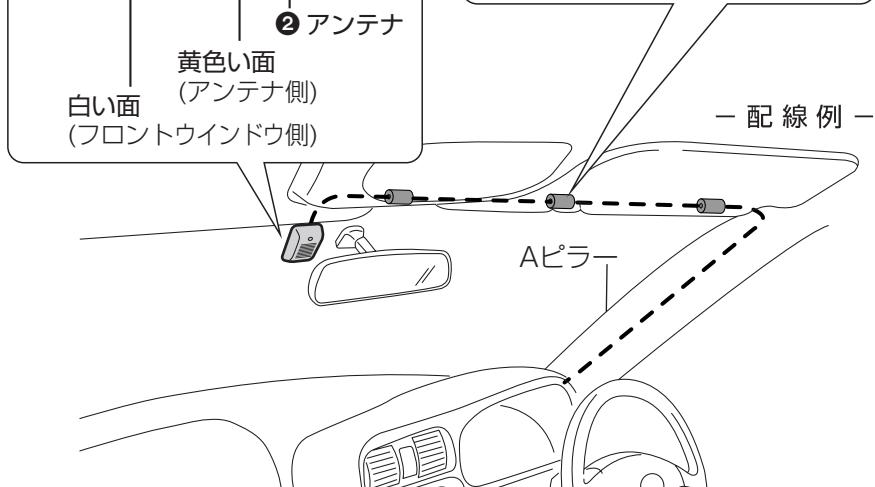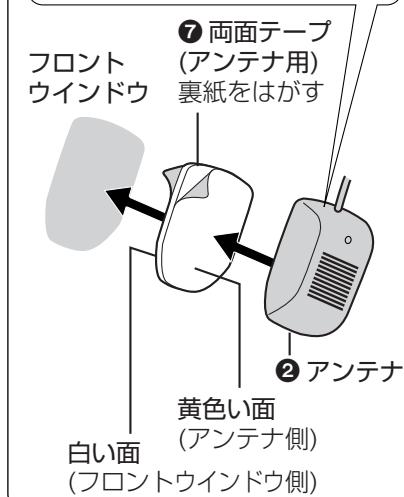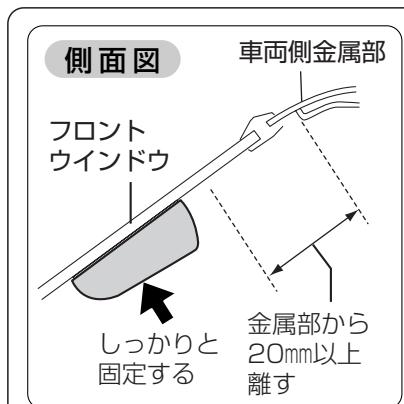

2 コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーフライニングとガラス面の隙間に入れ込む。

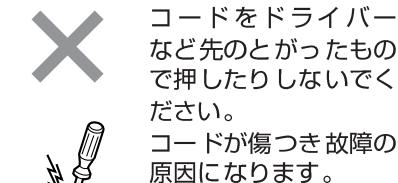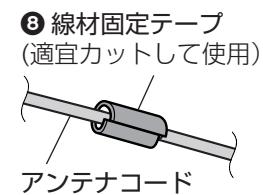



ETC車載器本体を取り付ける

取付推奨位置


ダッシュボード下側やセンターコンソール付近などの運転の妨げにならない場所に取り付けてください。

- ダッシュボードの上側には、絶対に取り付けないでください。故障・事故などの場合、保証対象外となります。


1 取付ブラケットに両面テープを貼り付ける。

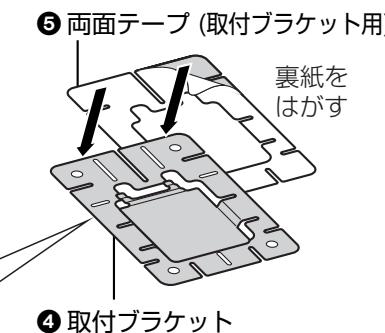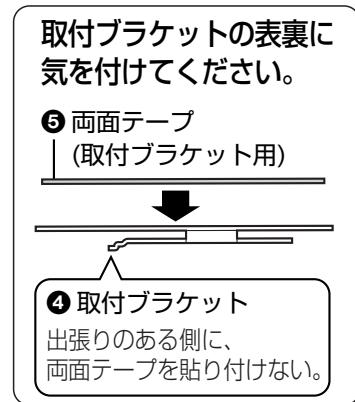


2 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる。

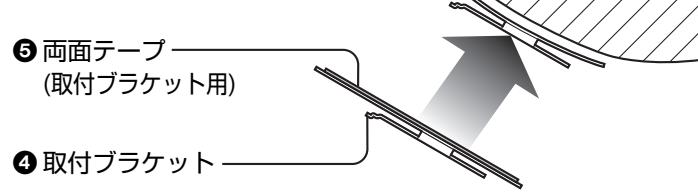

3 取付ブラケットを取り付ける。

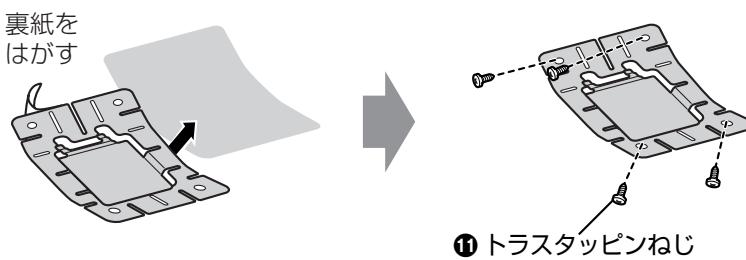

4 ETC車載器本体に両面テープを貼り付ける。


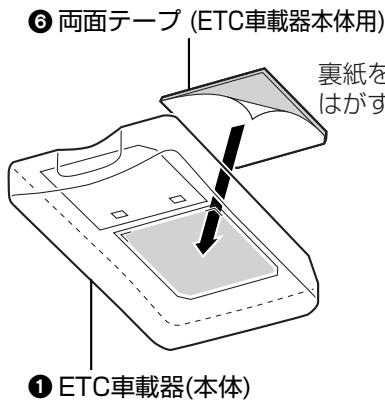


5 ETC車載器本体を取り付ける。

側面図

取付ブラケットのツメに、ETC車載器本体の取付穴をはめ込む。


ETC車載器本体後部を取付ブラケットに密着させる。

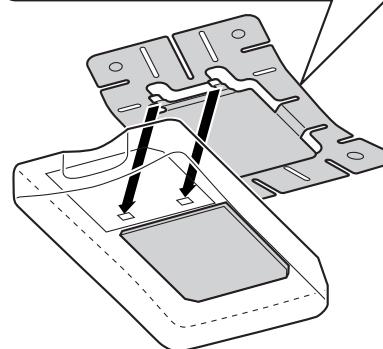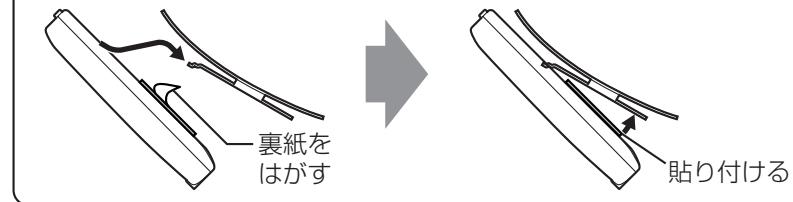

6 電源コードを引き回し、配線する。


■ 接続のしかた

- ① 電源コードを接続する。
- ② カバーをかぶせる。

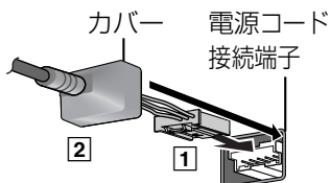


■ 取りはずしかた

- ① カバーをはずす。
- ② ロックを押しながら、取りはずす。

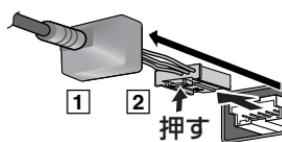

本体後面図

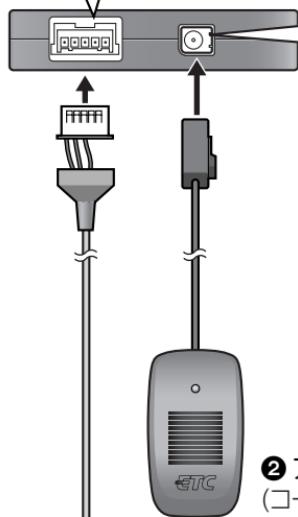

- ## ■ 取りはずしかた
- ロックを押しながら、取りはずす。



余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。



② アンテナ
(コード3.5 m)

③ 電源コード

ヒューズ1A

バッテリー電源コード
(黄: 3.5 m)

→ 車のバッテリーへ

ヒューズ1A

アクセサリー電源コード
(赤: 3.5 m)

→ 車のACC電源へ
(オーディオの
ACC相当部へ)

アースコード
(黒: 3.5 m)

→ 車体の金属部へ
(\ominus アース)



取付補助ゲージの使いかた

■ フロントガラスと本機の距離を調整する(A)

測定のしかた

図のように、フロントガラスにあたらないかを確認する。

側面図

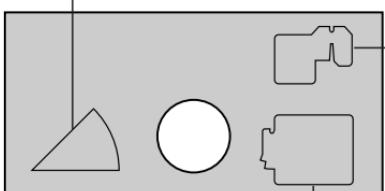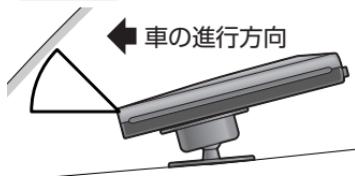


個装箱内面

クリップを加工する

市販のクリップを加工し、取付補助ゲージB、Cにつるし、角度を測る指針に使います。


・加工のしかた

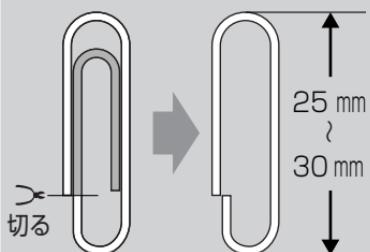


■ 左右の角度を調整する(B)

測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

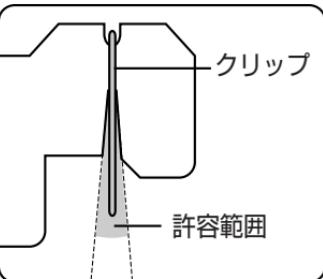


正面図

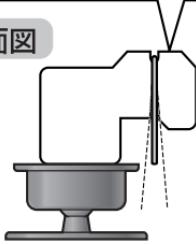


■ 前後の角度を調整する(C)

測定のしかた




クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

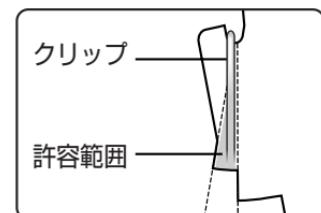

側面図

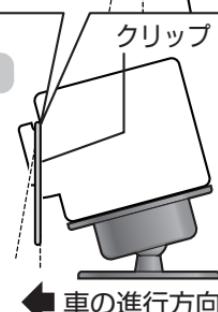


取付位置・取付角度について

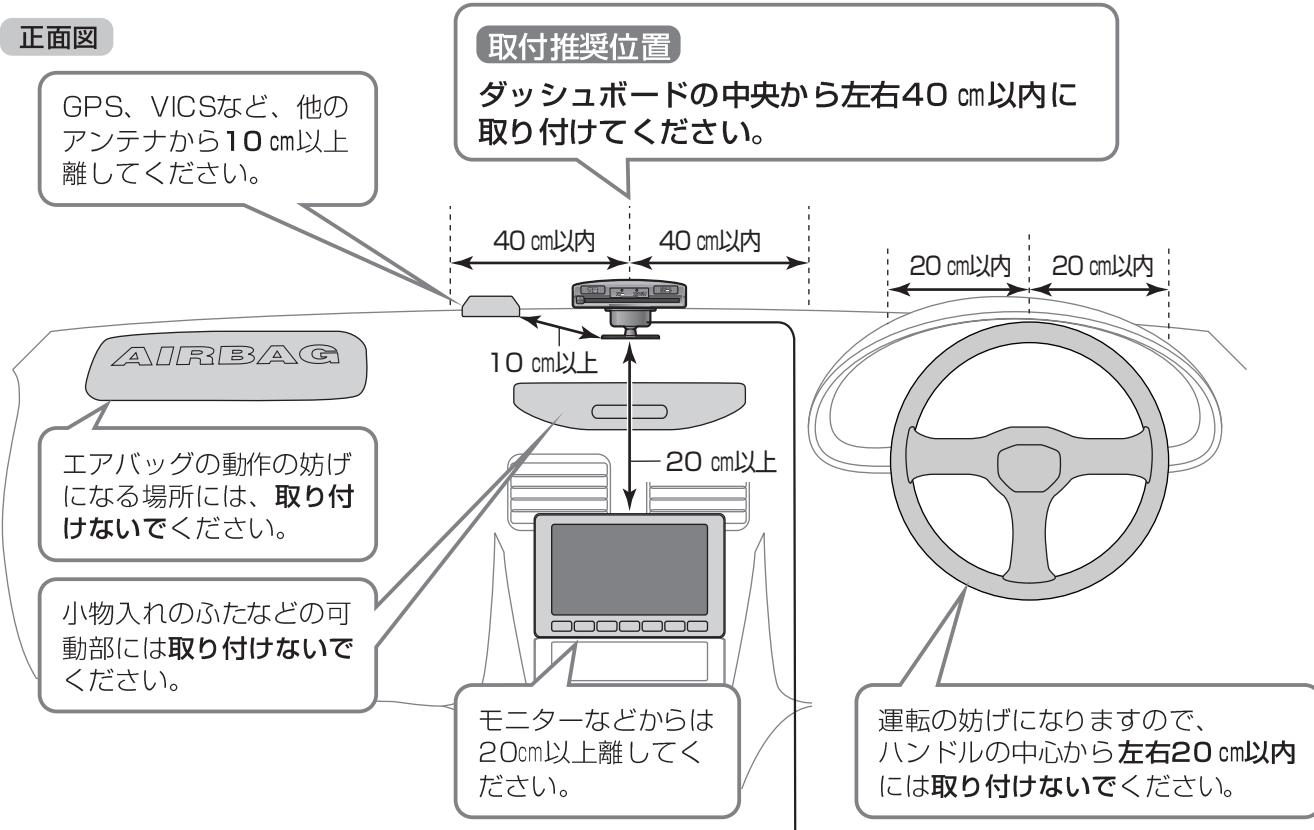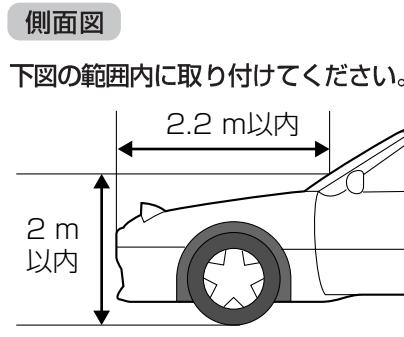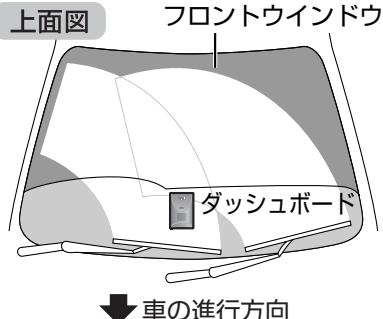

セロハンテープなどで、
スタンドにETC車載器を仮止めし、
取付位置・取付角度を確認して
ください。

- ETC車載器とスタンドの両面テープの裏紙は、まだはがさないでください。

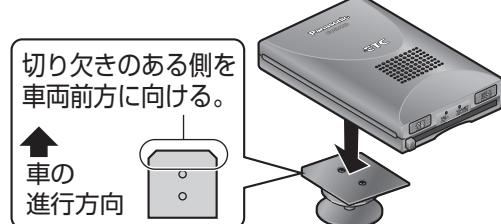


取付許容範囲について

正面図



- できるだけ水平に※

側面図

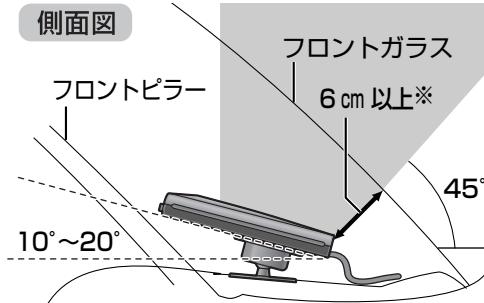


- 許容範囲：10°~20° ※

- 部に障害物がないように取り付ける。
(動いているワイパーがこの位置を通過するには問題ありません。)

※取付補助ゲージを使って、
取付位置・取付角度を
調整してください。
(左記「取付補助ゲージ
の使いかた」)

ETC車載器本体を取り付ける


1 取付位置にスタンドを仮止めし、角度を調整する。

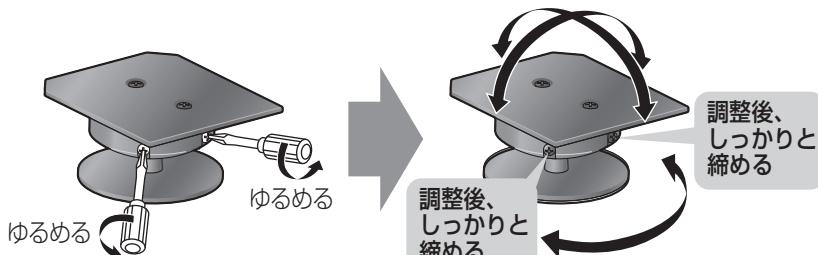

- 調整後、取付補助ゲージを使って、取付位置・取付角度が取付許容範囲内かを確認してください。(☞左記参照)


2 スタンドを固定する。

ねじがゆるんでいないことを確認してください。

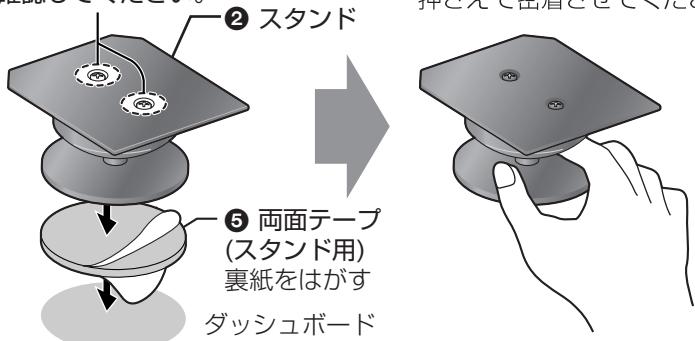

はがれないように、しっかりと押さえて密着させてください。


3 ETC車載器を取り付ける。

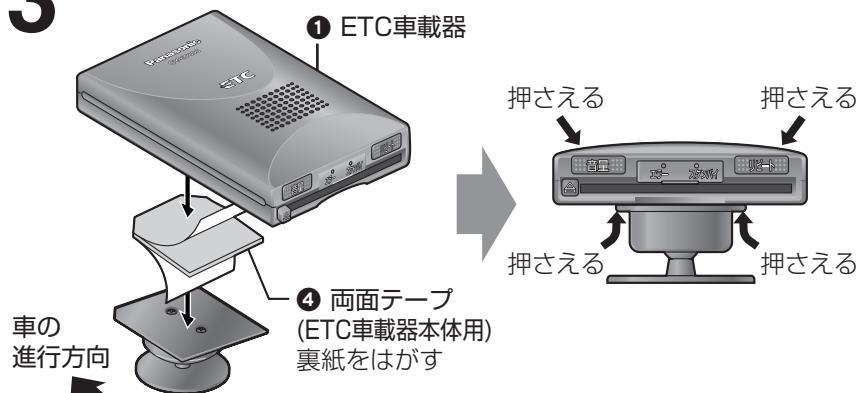

4 電源コードを引き回し、配線する。


■接続のしかた

- ①電源コードを接続する。
- ②カバーをかぶせる。

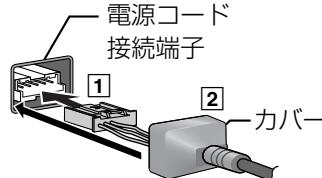


■取りはずしかた

- ①カバーをはずす。
- ②ロックを押しながら、取りはずす。

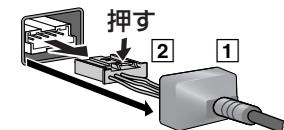

⑥線材固定テープ

- コードに巻いて、フロントガラスとの間に押し込んでください。

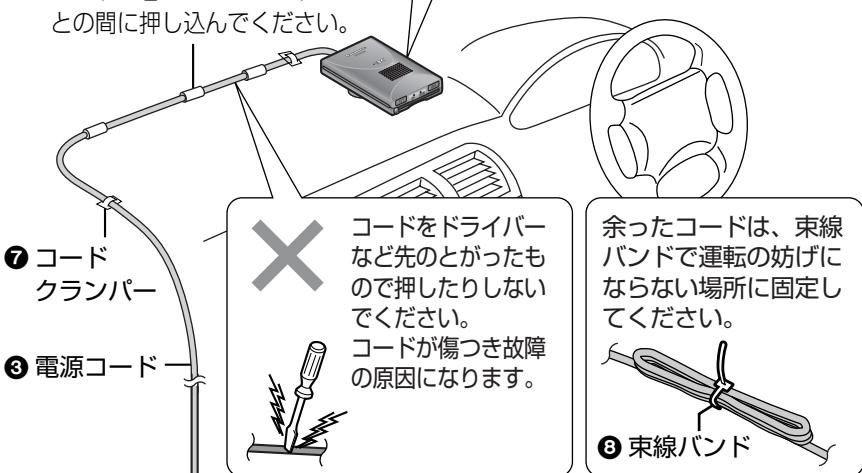

コードをドライバーなど先のとがったもので押したりしないでください。
コードが傷つき故障の原因になります。

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

