


# 取付補助ゲージの使いかた

## ■ フロントガラスと本機の距離を調整する(A)

測定のしかた

図のように、フロントガラスにあたらぬかを確認する。

側面図

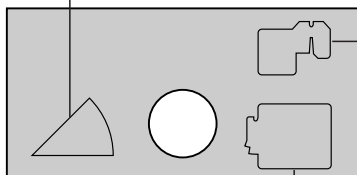


個装箱内面

## クリップを加工する

市販のクリップを加工し、取付補助ゲージB、Cにつるし、角度を測る指針に使用します。


### ● 加工のしかた

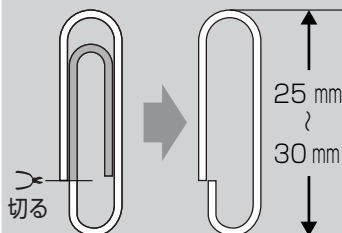


## ■ 左右の角度を調整する(B)

測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

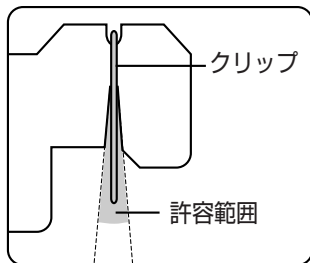


正面図

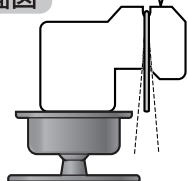

## ■ 前後の角度を調整する(C)

測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

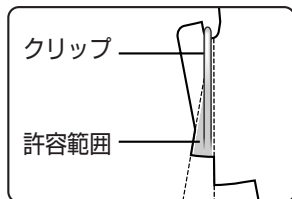

側面図

