

取り付け後の作業


セットアップする

1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。



CY-ET900D/KD



スタンバイ：
約1秒点灯
エラー：
約1秒点灯



スタンバイ：消灯
エラー：点灯


CY-ET805D




(案内) ピー セットアップされていません

2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET900D/KD

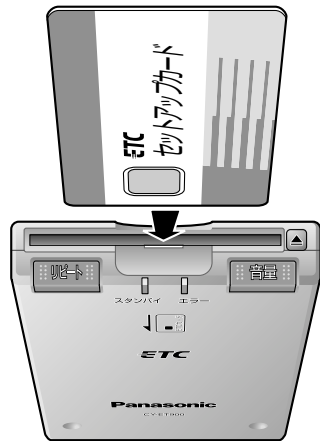

CY-ET805D

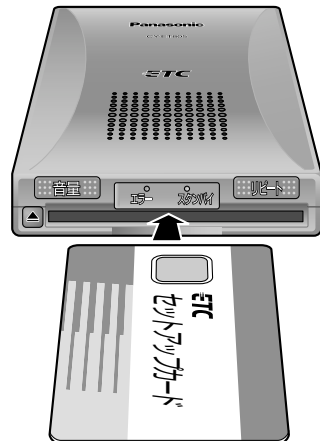

スタンバイ：点滅
エラー：消灯



(案内) ポーン カードを確認中です



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン セットアップ完了しました

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー-05 ピ、ピ、ピ、ピ…」と案内されます。
(取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)


- 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー-05 ピ、ピ、ピ、ピ…」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードかご確認ください。
正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたはETC車載器の不具合が考えられます。
ORSEまたは「サービス相談窓口」(取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。
- 「ピー カードを読みません エラー-02」
「ピー カードを読みません エラー-03」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。



スタンバイ：消灯
エラー：消灯



[▲](ETCカード取り出し)ボタン