

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	ETC 車載器本体 (両面テープ付き)	1
②	アンテナ (スピーカー内蔵) ●コード 3.5 m (両面テープ付き)	1
③	電源コード ●コード 3.5 m	1
④	取付ブラケット (両面テープ付き)	1
⑤	線材固定テープ ●線材処理に、適宜カットして使用	1
⑥	コードランパー ●線材処理に適宜使用	4
⑦	束線バンド ●線材処理に適宜使用	6
⑧	トラスタッピンねじ (φ 4 × 8)	4
⑨	印刷物 ●取扱説明書 ●取付説明書 (本書)	各 1

ETC は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。



松下電器産業株式会社
パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地
© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YGFM294444 FX0408-0

取り付け後の作業

セットアップする (セットアップ登録店のみ)

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップする際には、アンテナが接続されていることを確認してから作業を開始してください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)



2 セットアップカードを挿入する。

お知らせ


- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。(※ 取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードかご確認ください。正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは ETC 車載器の不具合が考えられます。ORSE または「サービス相談窓口」(※ 取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

「ピー カードを読めません エラー 02」
「ピー カードを読めません エラー 03」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

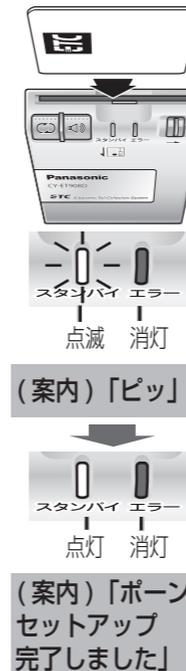

3 セットアップカードを 本機から取り出す。

- セットアップ完了です。




本機の動作確認

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)


- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)

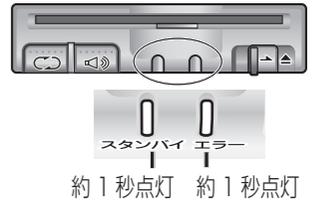


2 エンジンがかかった (または ACC にした) 状態 ETC カードを挿入する。



3 (リピートボタン) を 押す。

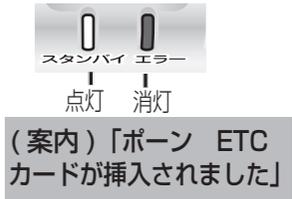

4 ETC カードを挿入したまま、 車のエンジンを切る。 (または ACC を OFF にする)

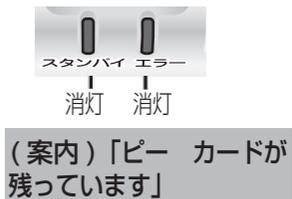

5 ETC カードを本機から取り出す。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。