

取り付け後の作業

セットアップする


- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、本機に付属していません。また、個人で購入することはできません。
- ナビゲーション接続後にセットアップしてください。

操作手順

1 車のエンジンをかける。 (ACC を ON にする)

- 本機とナビゲーションの電源が入ります。

ランプ

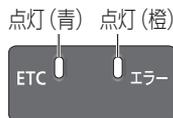

ナビゲーション画面表示*

- ETC 車載器がセットアップできていません
- 画面上の **OK** にタッチして表示を消してください。

2 セットアップカードを挿入する。



セットアップ中です



ETC 車載器のセットアップは正常に終了しました

● 「ETC 車載器のセットアップができませんでした」と表示されたら

申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。
一致している場合、セットアップカードまたは ETC2.0 車載器の不具合が考えられます。ITS-TEA または「サービスご相談窓口」(☎ 取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入したときは、ナビゲーションの画面に ETC エラーコードが表示されます。(☎ 取扱説明書「ETC 利用における異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。


本機の動作確認をする

- セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

1 ナビゲーションの **MENU** を押して、 ツートップメニューを表示させる。

ランプ

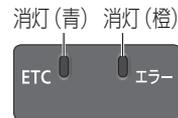

ナビゲーション画面表示*

2 ツートップメニューから **情報・設定** を選ぶ。

3 **情報** ▶ **拡張ユニット情報** を選ぶ。

4 ETC2.0 車載器の接続を確認する。

- 「ETC2.0 ユニット」または「DSRC ユニット」が ON 表示になっていることを確認してください。

5 ETC カードを挿入する。



ETC カードを
認証しました

6 ETC カードを本機から 取り出す。

ETC カードが
取り出されました

お願い


- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

※接続しているナビゲーションのモニター画面に表示される内容です。
機種により、表示される文面が変わることがあります。


アンテナの取付位置について

車室内のフロントガラス上部中央[取付許容範囲(■部)]に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準*を満たしています。

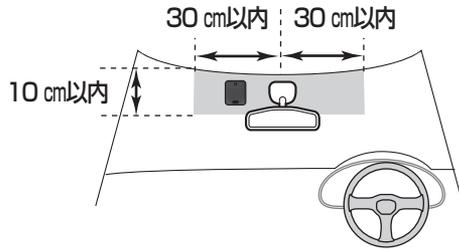


水平面を基準にして、 20° ～ 60° の範囲に取り付けてください。

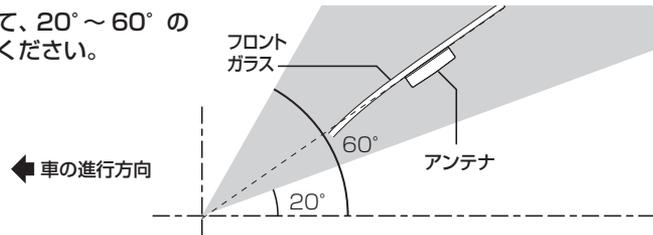

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

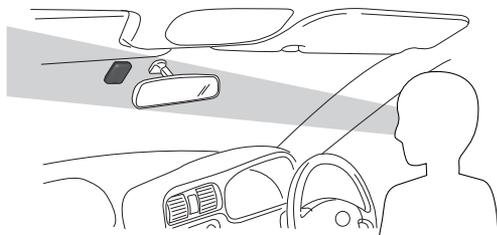

右図の範囲内に取り付けてください。

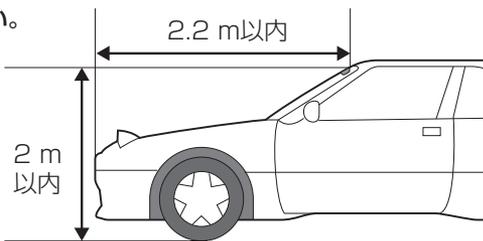


* 道路運送車両の保安基準 第 29 条 (窓ガラス)、細目告示第 39 条 および 別添 37

アンテナを取り付ける

サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。


1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。

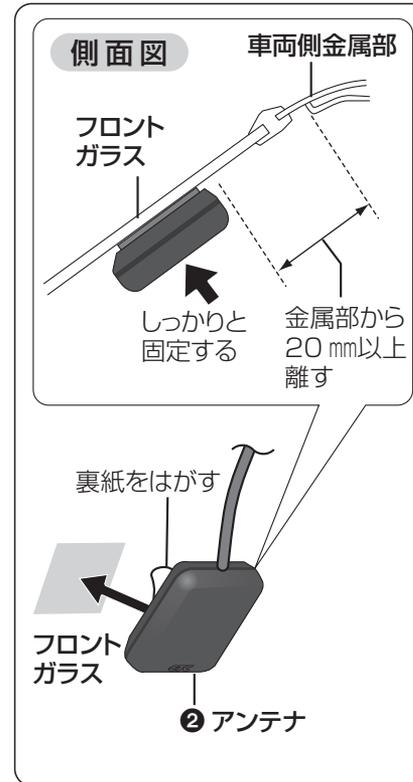

2 コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑥ 線材固定テープ (適宜カットして使用)

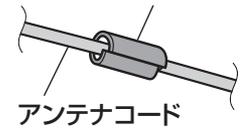


コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。



アンテナコードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

— 配線例 —

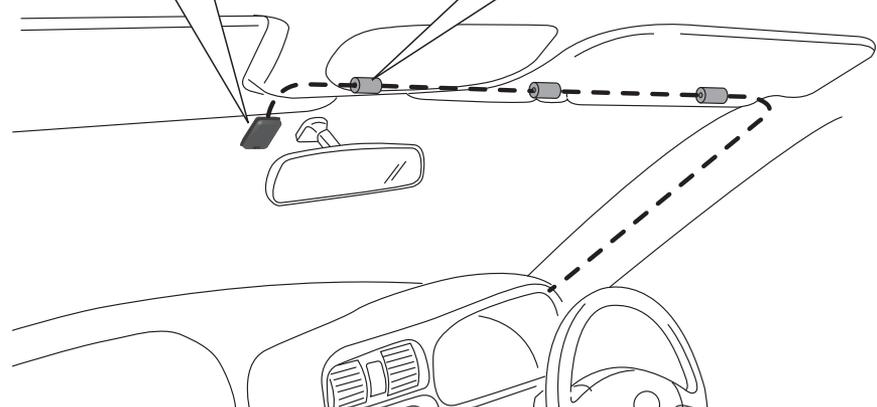


ETC2.0 車載器本体を取り付ける


取付推奨位置

ダッシュボード下側やセンターコンソール付近など、運転や、カードの挿入/取り出しに支障がない位置に取り付けてください。


- 1** 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる。

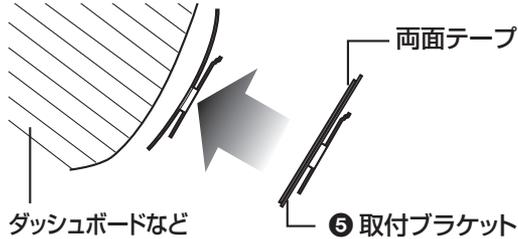

- 2** 取付ブラケットを取り付ける。

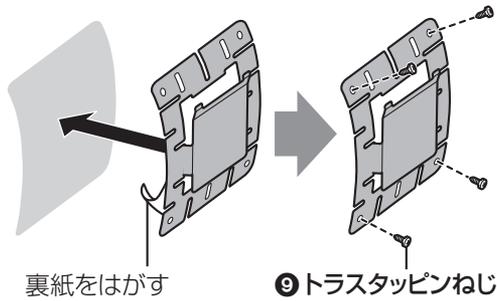


- 3** ETC2.0 車載器本体を取り付ける。

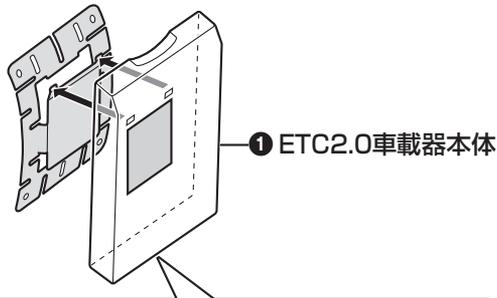

取付ブラケットのツメに、ETC2.0車載器本体の取付穴をはめ込む。

ETC2.0車載器本体の裏面を取付ブラケットに密着させる。

側面図

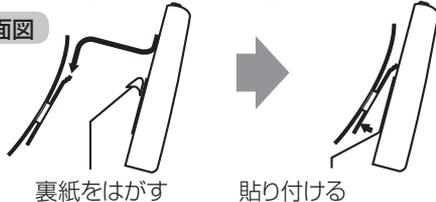

- 4** 電源コードを引き回し、配線する。

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。
電源コード




アンテナコード




■ 取りはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。

- 2** アンテナのコード

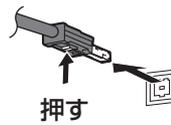

- 4** ナビゲーション
接続コード

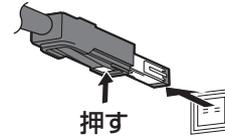

- 3** 電源コード

