

取り付け後の作業

セットアップする



- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、本機に付属していません。また、個人で購入することはできません。
- ナビゲーション接続後にセットアップしてください。

操作手順

1 車のエンジンをかける。 (ACC を ON にする)

- 本機とナビゲーションの電源が入ります。



ランプ

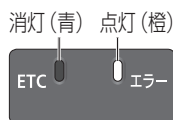


ナビゲーション画面表示*

- ETC 車載器がセットアップできていません
- 画面上の **OK** にタッチして表示を消してください。

2 セットアップカードを挿入する。

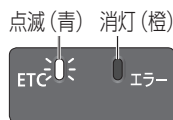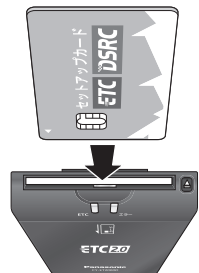

セットアップ中です

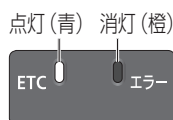

ETC 車載器のセットアップは正常に終了しました

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入したときは、ナビゲーションの画面に ETC エラーコードが表示されます。
(※ 取扱説明書「ETC 利用における異常発生時の案内と対処」)

● 「ETC 車載器のセットアップができませんでした」と表示されたら

申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。
一致している場合、セットアップカードまたは ETC2.0 車載器の不具合が考えられます。
ITS-TEA または「サービスご相談窓口」(※ 取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。


本機の動作確認をする

- セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

1 ナビゲーションの **MENU** を押して、 ツートップメニューを表示させる。

ランプ



ナビゲーション画面表示*


2 ツートップメニューから **情報・設定** を選ぶ。

3 **情報** ▶ **拡張ユニット情報** を選ぶ。

4 ETC2.0 車載器の接続を確認する。

- 「ETC2.0 ユニット」または「DSRC ユニット」が ON 表示になっていることを確認してください。

5 ETC カードを挿入する。

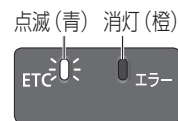

ETC カードを
認証しました

6 ETC カードを本機から取り出す。

ETC カードが
取り出されました

お願い

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

※接続しているナビゲーションのモニター画面に表示される内容です。
機種により、表示される文面が変わることがあります。