



# 車載器本体を取り付ける



1 本機を取り付ける位置の形状に合わせて取付ブラケットを変形させる

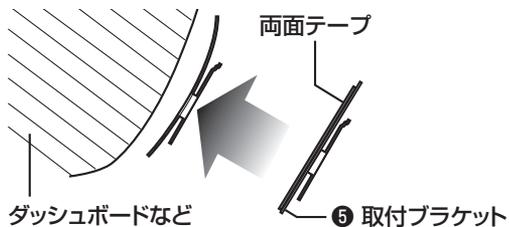







2 取付ブラケットを取り付ける

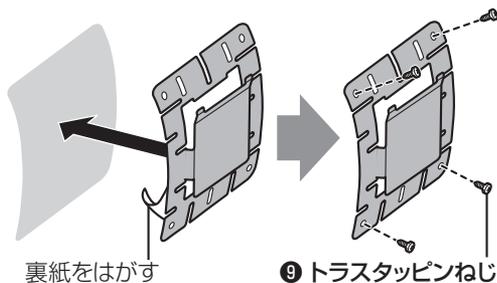

3 車載器本体を取り付ける

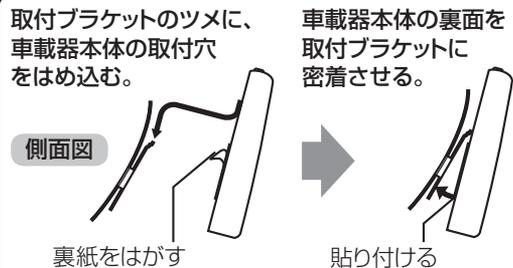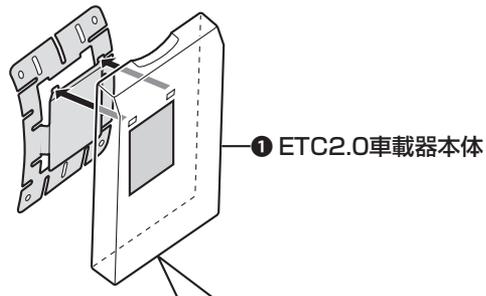

4 電源コードを引き回し、配線する

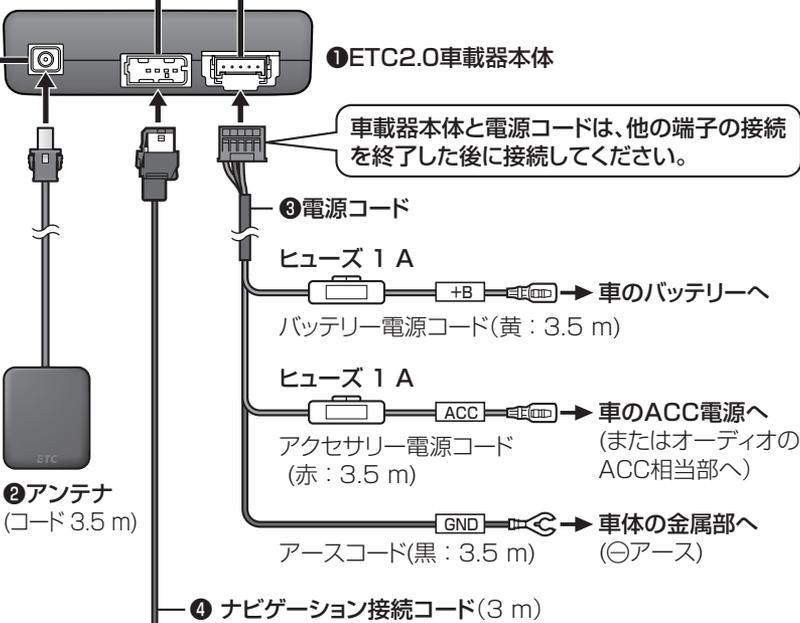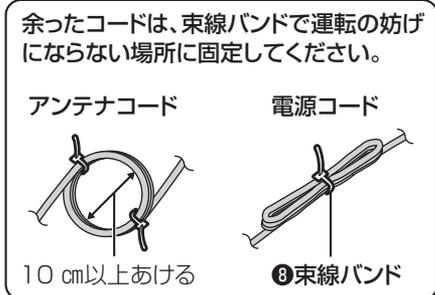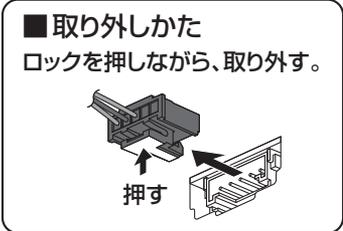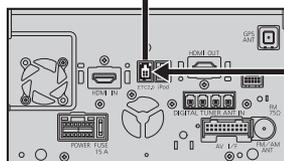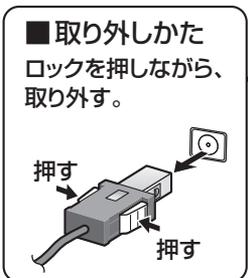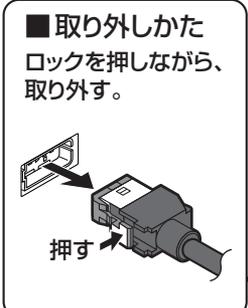

車載器本体と電源コードは、他の端子の接続を終了した後に接続してください。

**注意**

車載器本体、アンテナ、電源コードは、必ず同梱品を使用する  
他の車載器のものとは組み合わせないでください。  
動作不良や故障の原因となります。