

セットアップする

操作手順


1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。


案内音

ビー


ランプ




点灯 点灯



点灯 消灯




消灯 点滅



消灯 点灯

2 セットアップカードを 挿入する

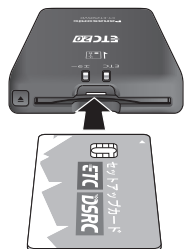

お知らせ

- セットアップは、セットアップ登録店が行う作業です。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 使用済のセットアップカード、ETCカード以外のカードを挿入するとナビゲーションの画面にETCエラーコードが表示されます。
(→取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

●セットアップができないときは


セットアップカードの申請内容と車載器管理番号を照合してください。
正しい場合、セットアップカードまたは車載器の不具合が考えられます。
一般財団法人ITSサービス高度化機構または「サービスご相談窓口」
(→取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

3 セットアップカードを 取り出す

- セットアップ完了です。

※ナビゲーションと接続している場合、音による案内はありません。

ピピ*



消灯 消灯

販売店様・取付業者様へお願い

- セットアップ完了後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

本機の動作確認をする

- セットアップ完了後に、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。


案内音

ピ*


ピ*

ピピ*


ランプ




点灯 点灯




消灯 消灯



消灯 点滅



消灯 点灯



消灯 消灯

2 ETCカードを挿入する

3 ETCカードを取り出す

※ナビゲーションと接続している場合、音による案内はありません。