


アンテナの取付許容範囲を確認する


- 情報の送受信を確実にを行うために、許容範囲の確認と手順どおりの取り付けを行ってください。

1 取付補助ゲージを、 ダッシュボードに置く

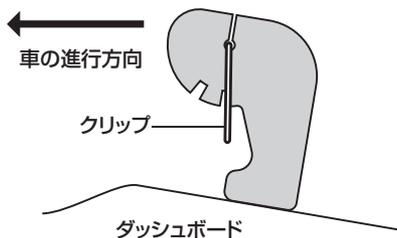

2 取付許容範囲 (クリップの指す位置)を 確認する

- クリップの指す位置に応じて、
下表のとおり取り付けてください。

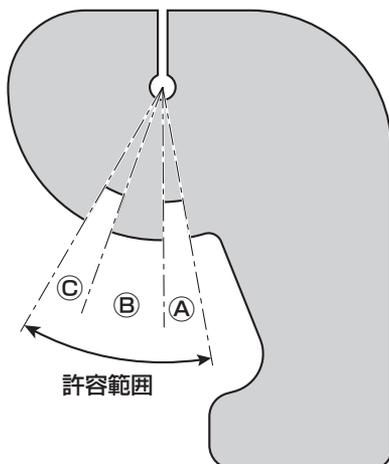

位置	③スペーサー	取付状態
①	広がっている面を運転席側にして、取り付けてください。	
②	使用しません。 アンテナをダッシュボードに直接取り付けてください。	
③	広がっている面を進行方向側にして、取り付けてください。	

アンテナを取り付ける

1 アンテナをダッシュボード に取り付ける

- ダッシュボード(設置面)に密着していることを確認してください。

直接貼り付ける場合(取付許容範囲②)





設定面に密着しない場合

アンテナまたはスペーサーに両面テープを貼り付けてください。

スペーサーを使用する場合(取付許容範囲①/③)


アンテナ裏面の穴とスペーサーの突起部を合わせて貼り付けてください。
(取付許容範囲①の例です。)

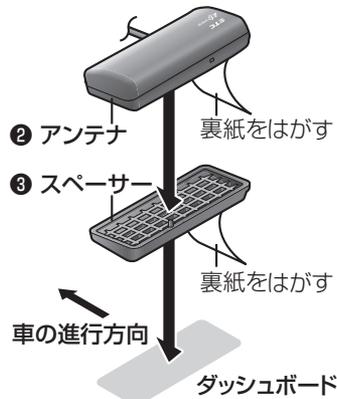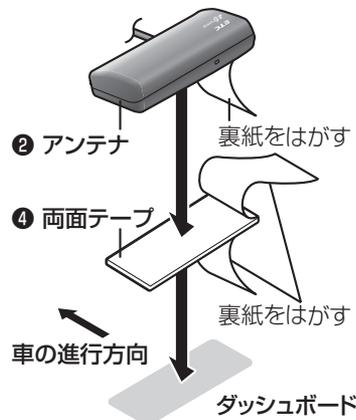

2 コードを引き回す

線材固定テープをコードに巻き付け、
フロントガラスとの間に入れ込む。

⑧ 線材固定テープ
(適宜カットして使用)

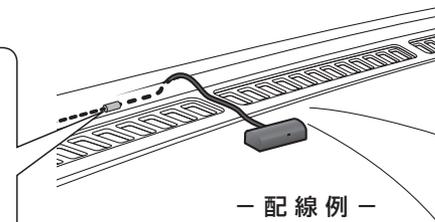

警告



コードを破損しない、折り曲げない

断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。

- ドライバーなどの先で押し込まないでください。
- コードの最小曲げ半径は15 mmです。