

セットアップする

- セットアップ作業は、アンテナが接続されていることを確認してから開始してください。

操作手順



1 車のエンジンをかける。 (ACC を ON にする)

- 本機の電源が入ります。


音声案内

ピピピ
セットアップ
されていません

ランプ




2 セットアップカードを挿入する。

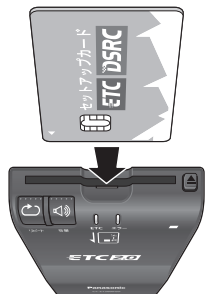

ピ

ポーン
セットアップ完了しました



お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると「ピピピ カードが異常です カードを確認してくださいエラー 05」と繰り返し案内します。(※取扱説明書「ETC 利用における異常発生時の案内と対処」)

- 「ピピピ 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたら申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。


正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは ETC2.0 車載器の不具合が考えられます。一般財団法人 ITS 高度化機構または「サービスご相談窓口」(※取扱説明書「保証とアフターサービス」) にご相談ください。

- 「ピピピ カードを読めません エラー 02」
「ピピピ カードを読めません エラー 03」と案内されたら
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

3 セットアップカードを取り出す。

- セットアップ完了です。

ピピ



販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ完了後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

本機の動作確認をする

- セットアップ完了後に、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

1 車のエンジンをかける。 (ACC を ON にする)



- 本機の電源が入ります。

音声案内



ポーン
ETC カードが挿入されました
カード有効期限は
〇〇年〇〇月です

ピピ


ランプ



2 ETC カードを挿入する。



3 ETC カードを取り出す。



お願い

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。