

セットアップする

- セットアップ作業は、アンテナが接続されていることを確認してから開始してください。


操作手順

- 1 車のエンジンをかける。
(ACC を ON にする)
 - 本機の電源が入ります。

音声案内

ピピピ
セットアップ
されていません

ランプ

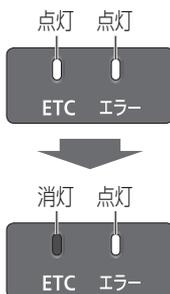

- 2 セットアップカードを挿入する。



ポーン
セットアップ完了しました



お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると「ピピピ カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内します。(取扱説明書「ETC 利用における異常発生時の案内と対処」)

- 3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ完了後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

本機の動作確認をする

- セットアップ完了後に、本機の動作確認を行ってください。

操作手順

- 1 車のエンジンをかける。
(ACC を ON にする)
 - 本機の電源が入ります。

音声案内

ポーン
ETC カードが挿入されました
有効期限は
〇〇年〇〇月です

ランプ



- 2 ETC カードを挿入する。

ピピ



- 3 ETC カードを本機から取り出す。

お願い

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。