


# 取付補助ゲージの使いかた

## ■ フロントガラスと本機の距離を調整する(A)

### 測定のしかた

図のように、フロントガラスにあたらぬかを確認する。

### 側面図

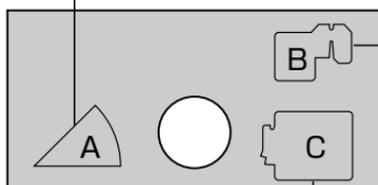


個装箱内面


## ■ 左右の角度を調整する(B)

### 測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

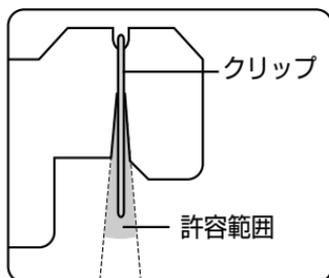


### 正面図

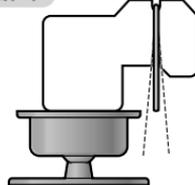


## ■ 前後の角度を調整する(C)

### 測定のしかた

クリップが許容範囲に重なるように角度を調整する。

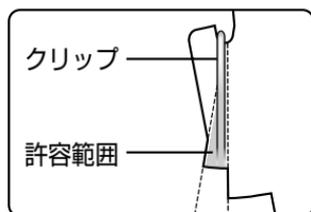

### 側面図

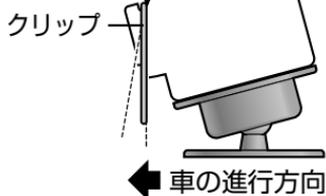

## クリップを加工する

市販のクリップを加工し、取付補助ゲージB、Cにつるし、角度を測るめやすにします。

### ● 加工のしかた

