


取り付け後の作業

セットアップする

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップする際には、アンテナが接続されていることを確認してから作業を開始してください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC を ON にする)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)

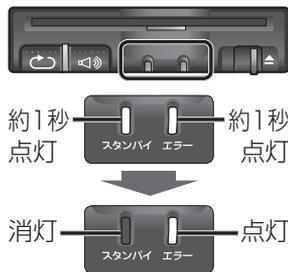

約1秒
点灯

スタンバイ エラー

約1秒
点灯



(案内) 「ピー セットアップされていません」

2 セットアップカードを挿入する。

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。
(☞取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)


● 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたはETC車載器の不具合が考えられます。

ORSEまたは「サービスご相談窓口」(☞取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

● 「ピー カードを読めません エラー 02」

「ピー カードを読めません エラー 03」と案内されたらセットアップが正しく行われませんでした。セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

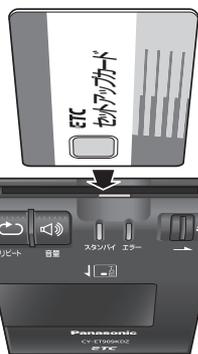

(案内) 「ピッ」



(案内) 「ポーン セットアップが完了しました」

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。



[▲]カード取り出しボタン

本機の動作確認

- セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC を ON にする)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)

2 エンジンがかかった (またはACCをONにした) 状態で ETC カードを挿入する。



約1秒
点灯

スタンバイ エラー

約1秒
点灯



(案内) 「ポーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」



(案内) 「ポーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」

3 (リピートボタン)を押す。



(案内) 「ポーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」

4 ETCカードを挿入したまま、車のエンジンを切る。 (ACC を OFF にする)



(案内) 「ピー カードが残っています」

5 ETC カードを本機から取り出す。

お願い

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。