



アンテナの取付位置について

フロントガラス上部中央[取付許容範囲(■部)]に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準*を満たしています。

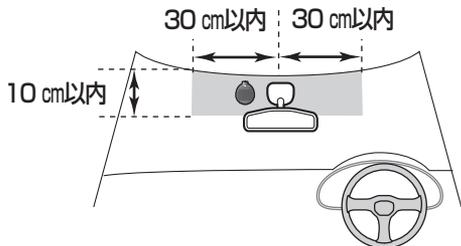


水平面を基準にして、20°～50°の範囲に取り付けてください。

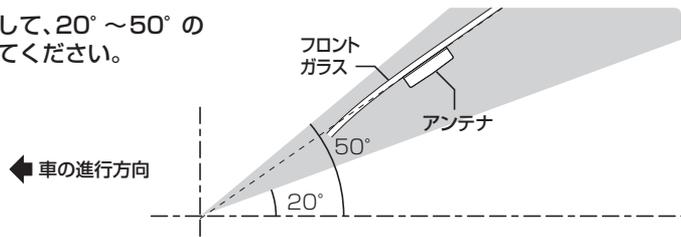

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

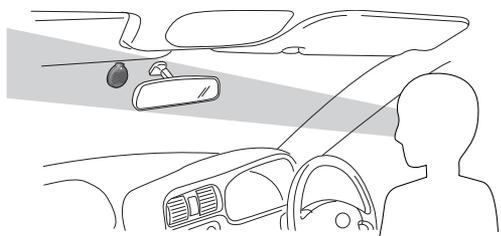

右図の範囲内に取り付けてください。

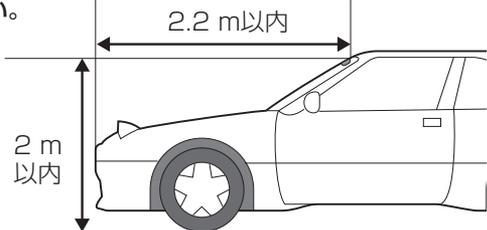

お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX906D)をお使いください。



* 道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)、細目告示第39条 および 別添37

アンテナを取り付ける

サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。
もしくは、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX906D)を使用してアンテナを取り付けてください。


- 1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。
- 2 コードを引き回す。

側面図

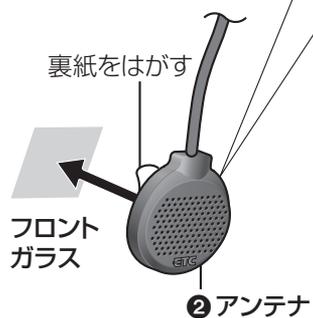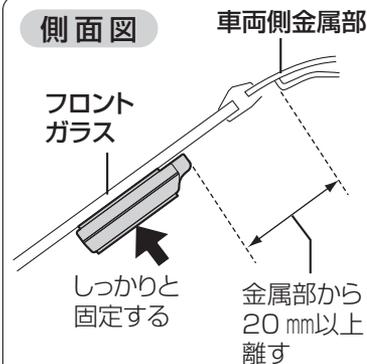

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーライニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑤ 線材固定テープ (適宜カットして使用)

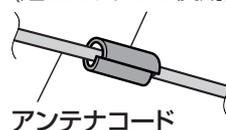

コードをドライバーなど先のとがったもので押しすぎたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。



アンテナコードがガラス面にはみ出すと、保安基準*違反になる場合があります。

