

## セットアップする

- セットアップの前に、アンテナが接続されていることを確認してください。

### 操作手順

### 音声案内

### ランプ

## 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

点灯 点灯




消灯 点灯



ピー  
セットアップ  
されていません

## 2 セットアップカードを 挿入する

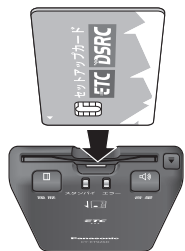

点滅 消灯



点灯 消灯



ポーン  
セットアップ  
完了しました

### お知らせ

- セットアップは、セットアップ登録店が行う作業です。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 使用済のセットアップカード、ETCカード以外のカードを挿入すると「ピー カードが異常です カードを確認してくださいエラー05」と繰り返し案内します。(→取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

- 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー05」と案内されたときは

セットアップカードの申請内容と車載器管理番号を照合してください。  
正しい場合、セットアップカードまたはETC車載器の不具合が考えられます。  
一般財団法人ITS高度化機構または「サービスご相談窓口」(→取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

- 「ピー カードを読めません エラー02」

「ピー カードを読めません エラー03」と案内されたときは  
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

## 3 セットアップカードを 取り出す

- セットアップ完了です。

ビピ

消灯 消灯



### 販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ完了後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

## 本機の動作確認をする

- セットアップ完了後に、本機の動作確認を行ってください。

### 操作手順

### 音声案内

### ランプ

## 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。

点灯 点灯



消灯 消灯



## 2 ETCカードを挿入する

ポーン  
ETCカードが  
挿入されました  
カード有効期限は  
〇〇年〇〇月です

点滅 消灯



点灯 消灯



## 3 ETCカードを取り出す

ビピ

消灯 消灯

