



## アンテナの取付位置について

フロントガラス上部中央〔取付許容範囲(■部)〕に取り付けてください。


- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。
- 取付許容範囲は、国土交通省の定める保安基準\*を満たしています。

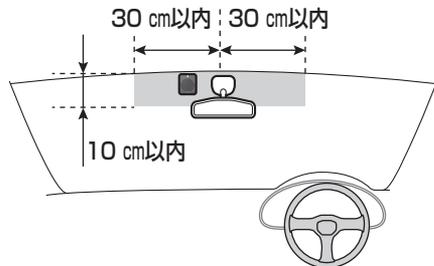


水平面を基準にして、 $20^{\circ}$ ～ $60^{\circ}$ の範囲に取り付けてください。

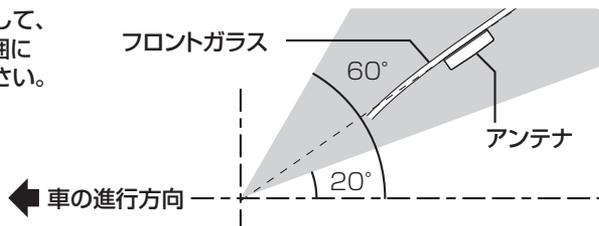

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

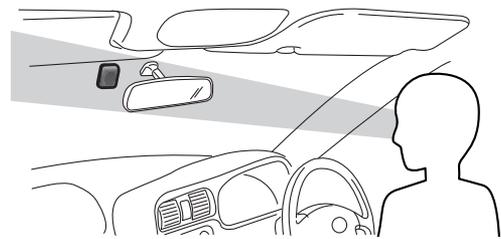

右図の範囲内に取り付けてください。

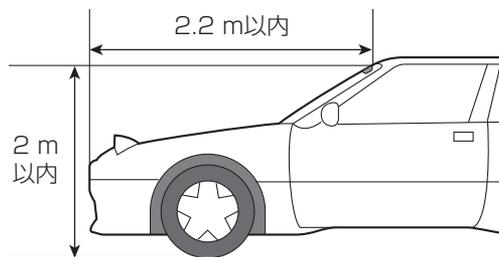

### お知らせ


- トラックやバスなど、車種によって上記の範囲に取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付けブラケット(CA-AX926D)をお使いください。

\*道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)  
最新の保安基準は、国土交通省のWebサイトをご確認ください。

## アンテナを取り付ける


サイドカーテンエアバッグ装着車両については、フロントピラー部とフロントガラスを避けて配線してください。  
もしくは、別売のアンテナ取付けブラケット(CA-AX926D)を使用してアンテナを取り付けてください。

### 1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける

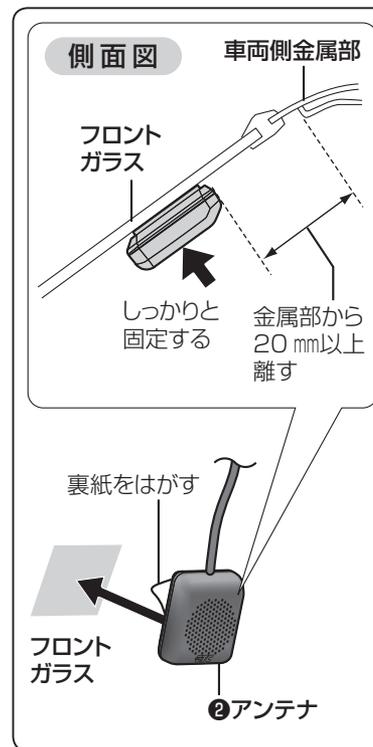

コードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーフィングとガラス面の隙間に入れ込む。

### ⑤ 線材固定テープ (適宜カットして使用)



コードがガラス面にはみ出すと、保安基準\*違反になる場合があります。

### ⚠ 警告

- コードを破損しない  
断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

