



# 車載器本体を取り付ける

## 1 車載器本体に両面テープを貼り付ける

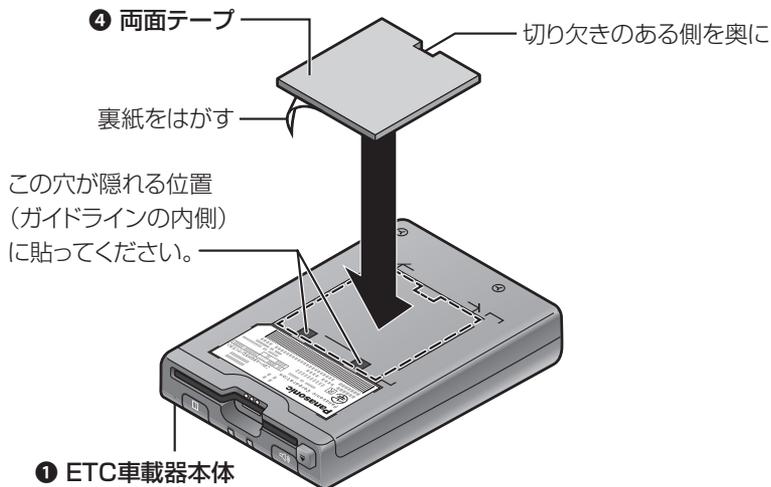

## 2 車載器本体を取り付ける

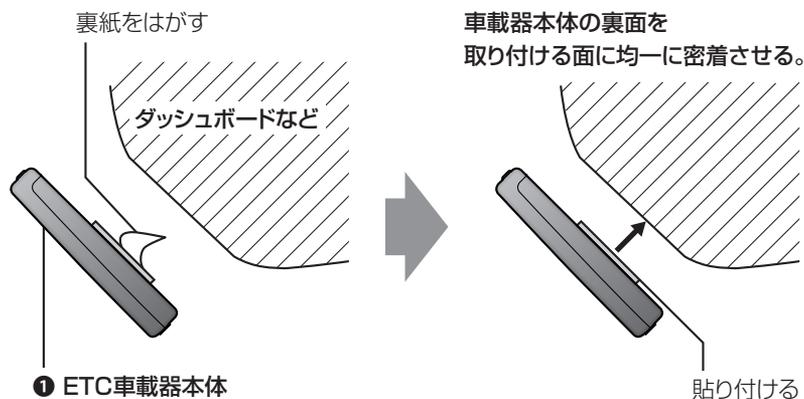

### お願い

- 貼り付け直後は接着力が弱いため、必ず取り付け作業後、24時間以上放置してから使用してください。

### お知らせ


- 車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合は、別売のETC本体取付けキット(CA-FX926D)をお使いください。

## 3 電源コードを引き回し、配線する





車載器本体、アンテナ、電源コードは、必ず同梱品を使用する  
他の車載器のものと組み合わせないでください。  
動作不良や故障の原因となります。

■ 取り外しかた  
ロックを押しながら、取り外す。

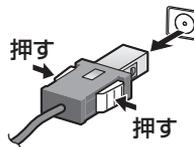

■ 取り外しかた  
ロックを押しながら、取り外す。

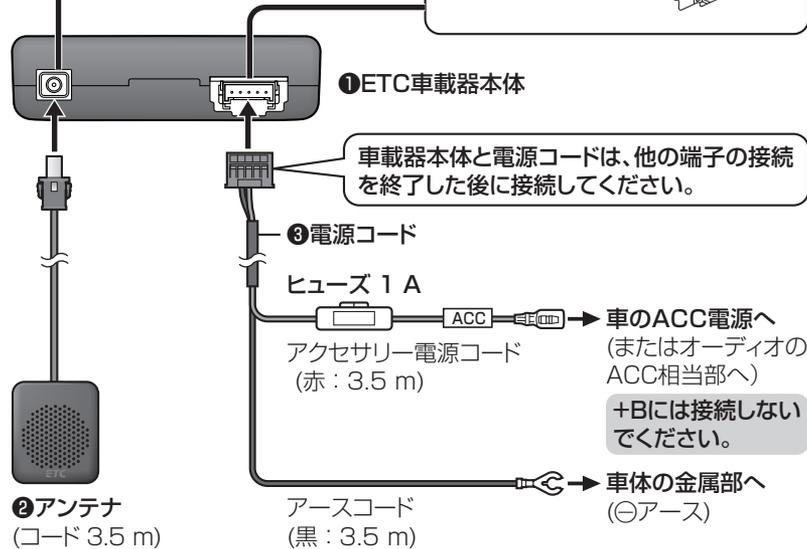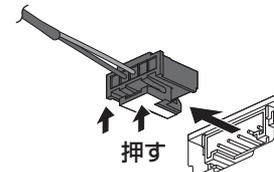

余ったコードは、束線バンドで運転の妨げにならない場所に固定してください。

アンテナコード



10 cm以上あげる

電源コード



⑦ 束線バンド