

# バージョンを確認する

B200

E200

E205

## 1 MENU をタッチする。

: メニュー画面が表示されます。




## 2 設定 をタッチする。

: 設定のメニュー画面が表示されます。



## 3 次へ をタッチし、バージョン情報をタッチする。

: バージョン情報画面が表示されます。

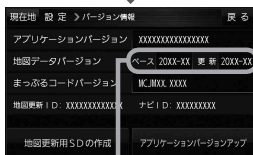

地図データバージョンの「ベース」と「更新」が 2020-XX になっていることを確認してください。  
※ X印には数字が表示されます。

B300

B301

E300

E310

E320

BR300

## 1 MENU を押す。

: メニュー画面が表示されます。



## 2 設定 をタッチする。

: 設定のメニュー画面が表示されます。



## 3 次へ をタッチし、システム設定をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。

