


# バージョンアップのしかた

**F1D****F1DVD****F1D9D****F1SD****F1XD****F1XVD****F1X10BD****F1X10D**

年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないください。


## 1 車のエンジンを切る (ACC OFF)

## 2 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

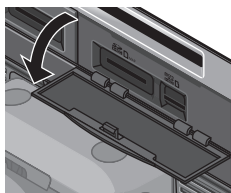


例：CN-F1D

## 3 地図SDHCメモリーカードを取り出す

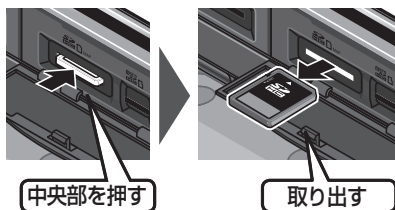

## 4 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

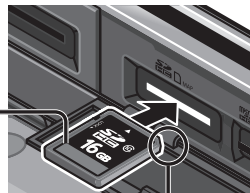

角がカットされた側を右に

- カチッと音がするまで差し込みます。

## 5 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

## 6 車のエンジンをかける (ACC ON)

## 7 開始 ▶ はい を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約7分で完了します。

## 8 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り (ACC OFF)、約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

- ナビゲーションが再起動します。

### お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。

① 上記手順 2 ～ 3 を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す

② 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する

・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。

③ 上記手順 4 ～ 8 を行い、再度バージョンアップを行う

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。