

バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図 SDHC メモリーカードは、ロックしないでください。

AS300 LR700 LR800 LS710 LS810
R300 R330 R500 S300 S310

1 モニターを開く

- ① TILT※1を押す
- ② DISPLAY-OPEN をタッチする

例：CN-S300D

2 地図 SDHC メモリーカードを取り出す

押す

3 年度更新版地図 SDHC メモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。

AS300 LR700 LS710
R300 R330 R500 S310

角がカットされた側を左に

ラベル面を下に

LR800 LS810 S300

ラベル面を上

角がカットされた側を右に

- ナビゲーションが再起動します。オープニング画面表示後に再び再起動し、バージョンアップが完了します。

4 TILT※1を押す

- モニターが閉まります。

※1 LR700 LR800: OPENを押す

バージョンを確認する

1 MENU → 情報/☹ または 情報 → 拡張ユニット を選ぶ

2 バージョンを確認する

- 「V 21.05. **」と表示されていることを確認してください。(* 印には数字が入ります。)



Z500 ZU500 ZU510

1 車のエンジンを切る

2 ナビゲーションユニットのパネルを取り外す

- 図の部分(斜線)を親指の腹でしっかりと押さえながら、矢印の方向にスライドさせる。

- 取り外しにくいときは
- 手指の脂や汗を取り除いてください。
- すべり止め付きの手袋をご使用ください。

3 地図 SDHC メモリーカードを取り出す

中央部を押す

取り出す

4 年度更新版地図 SDHC メモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。

角がカットされた側を右に

ラベル面を上

5 ナビゲーションユニットのパネルを取り付ける

6 車のエンジンをかける

- ナビゲーションが起動し、バージョンアップが完了します。

お知らせ


- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ETC2.0 車載器と接続する

- 接続可能な ETC2.0 車載器につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

S300

ナビゲーションユニット(後面)

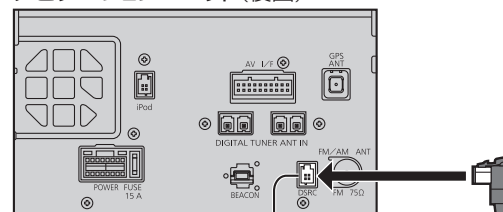

ETC2.0 車載器接続端子(DSRC)



ナビゲーションコード (ETC2.0 車載器に付属)

別売 ETC2.0 車載器


Z500 ZU500

別売 ETC2.0 車載器



ナビゲーションコード(ETC2.0 車載器に付属)

ナビゲーションユニット(後面)



ETC2.0 車載器接続端子(DSRC)

お知らせ

- ETC2.0 車載器をナビゲーションに接続すると、ETC2.0 車載器側の機能が一部制限されます。
 - ・ ETC2.0 車載器の一部のボタンは操作できません。
 - ・ ETC2.0 車載器からの音声案内は行いません。
- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、ETC2.0 車載器から音声案内されます。
 - ・ ETCカードを入れたままエンジンをかけた (ACC を ON にした) とき
 - ・ ETCカードを入れたままエンジンを切った (ACC を OFF にした) とき

取り付け・配線を確認する

1 MENUを押す

- ツートップメニュー※1が表示されます。

※1 Z500: メインメニュー
ZU500: ナビメニュー

2 情報/☹ または 情報 を選ぶ

- 情報/☹ こいこメニューまたは情報メニューが表示されます。

3 拡張ユニットを選ぶ

ETC2.0 車載器の接続を確認する

4 拡張ユニット情報

- 「DSRCユニット」がON表示になっていることを確認してください。

ETC2.0の受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のITSスポットからの情報を受信してしまう場合があります。)
- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、ETC2.0 車載器のアンテナで受信できないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。