


バージョンアップのしかた(続き)

F1D **F1DVD** **F1D9D** **F1D9VD** **F1SD** **F1XD** **F1XVD** **F1X10BD** **F1X10BLD**
F1X10D **F1X10LD**

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。
- オーディオ機能をOFFにしてから作業を開始してください。


1 車のエンジンを切る

2 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

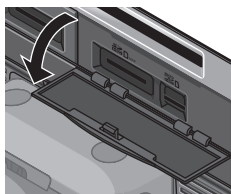

例：CN-F1D


3 地図SDHCメモリーカードを取り出す

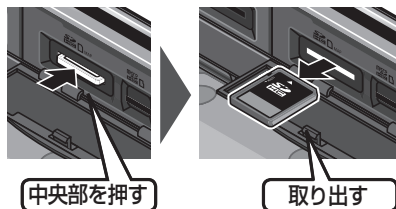

中央部を押す

取り出す

4 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

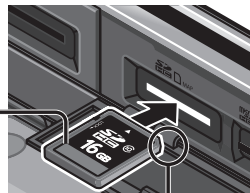

ラベル面を上

角がカットされた側を右に

- カチッと音がするまで差し込みます。

5 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。
ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

6 車のエンジンをかける

7 開始 ▶ はい を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約7分で完了します。

8 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り、約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける

- ナビゲーションが再起動します。

お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ① 上記手順 2 ～ 3 を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
 - ② 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ③ 上記手順 4 ～ 8 を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。