

# 準備する

## ⚠ 注意

挿入口に手・指や異物を入れない




禁止

カードやディスクの挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

付属のCD-ROMからメモリーカードにブラウザをインストールしないと、本機は使用できません。  
接続しているナビゲーションの機種に応じて、新・旧どちらかのブラウザがインストールされます。

新ブラウザ...CN-DV2520 以降の機種  
に対応  
旧ブラウザ...CN-DV2000/2500/CN-DV2000/2020Tに対応

### 1. イグニッションスイッチをOFFにし、メモリーカードを入れる

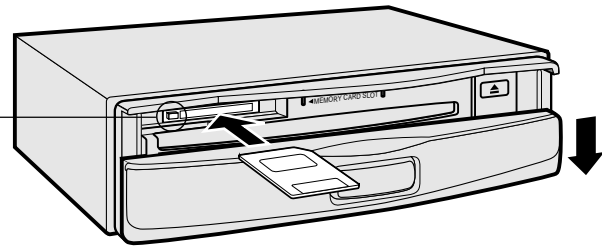


メモリーカードを取り出すときはここを押してください。


#### お願い

メモリーカードの出し入れは、必ずナビゲーションの電源を切った状態で行ってください。電源を入れたまま出し入れすると、メモリーカードが壊れるおそれがあります。

### 2. イグニッションスイッチをONにし、付属のCD-ROMからメモリーカードへブラウザをインストールする

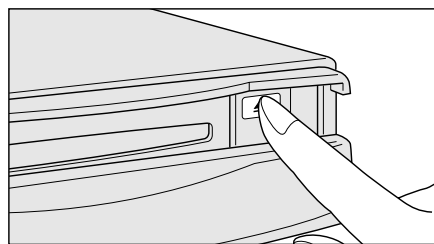

1) 地図ディスクを取り出す

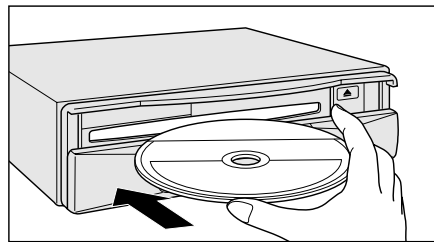

2) 付属のCD-ROMを入れる  
インストールを開始します。

インストールが終了すると



インストールが終了したら、CD-ROMを取り出し、地図ディスクを入れて、ふたを閉めてください。

# リモコンの働き

## リモコン機能

