

ブラウザを起動 / 終了する

ブラウザ画面の表示について

ページタイトル表示部
現在表示しているページのタイトルまたはURLを表示します。


インジケータ
データ転送中に点灯します。

接続状態アイコン
接続状態によって以下のように変わります。
ダイヤル中 (黄)
回線接続中 (青)
切断状態 (赤)


カーソル
ジョイスティックで画面上の単語や画像にカーソルを合わせると、指マーク(☞)に変わることがあります。このとき[実行]を押すと、別の画面やページに切り替わります。

画面をスクロールさせるには
カーソルを画面上で移動させる。
(3Dキーでも画面をスクロールすることができます。)

ホームページに選択リストがある場合

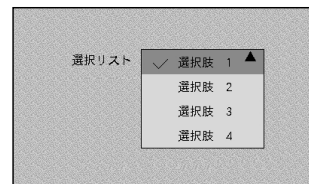

ジョイスティックで項目を選び、[実行]を押す項目が選択される。

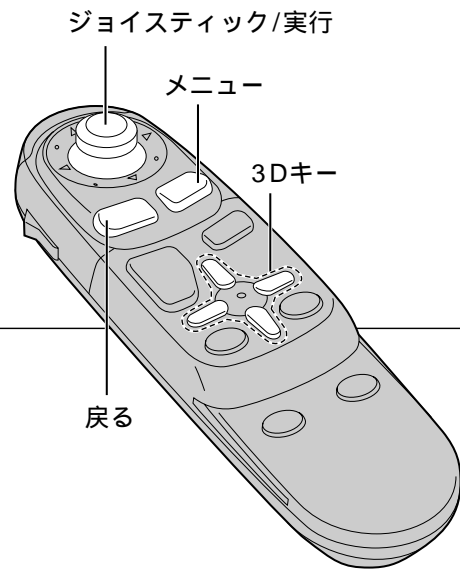

ブラウザメニューについて

ブラウザを終了する

新ブラウザ画面の場合



[メニュー]を押す
ブラウザメニューが表示される。

旧ブラウザ画面の場合



[メニュー]を押す
ブラウザメニューが表示される。

再読込	前回接続したページに再接続	(42、62ページ)
ブックマーク	URLの登録・呼び出し	(46、62ページ)
ホームページ	最初に表示するよう設定したホームページを表示	(22、75ページ)
URL指定	ホームページアドレスを指定	(44、64ページ)
メール	メールを送信 / 受信	(48、68ページ)
メッセージ	メッセージの受信 (新ブラウザのみ)	(34ページ)
各種設定	各種項目の設定	
回線切断	回線を切断 (新ブラウザのみ)	(下記参照)
読込中止	データの読み込みを中止	
終了	ブラウザを終了	(下記参照)

[戻る]を押すと、ブラウザメニューが消去される。

ブラウザ画面で
[メニュー]を押す



ジョイスティック
実行ボタン



[終了]を選ぶ



ナビゲーション画面が表示される。

iモード/DoPa利用時

[終了]を選ぶと、回線を接続したままブラウザを終了します。

[回線切断]を選ぶと、回線を切断します。

iモード/DoPa対応以外の携帯電話利用時

[終了]を選ぶと、回線を切断して、ブラウザを終了します。

(切断されていないと通話料金/接続料金が加算されます。)

使用前に