

接続のための設定

iモード接続のための設定項目

接続先名称	お好みの名称を設定(例)「iちゃん」など
ホームページ	接続したときに最初に表示するホームページのURLを設定
検索ページ	iモード検索(38ページ)を行う検索サイトのURLを設定
メール/メッセージのpush着信をする/しない	iモードセンターにメール/メッセージが届いたときに、自動的にナビゲーションで取得するかしないかを設定

検索ページとは、iモード上で施設の検索サービスを提供しているサイトです。検索ページを設定しないと、ナビゲーションからのiモード検索はできません。
push着信を「する」に設定すると、メール/メッセージはナビゲーションに保存され、iモード携帯電話には保存されません。

DoPa/Hi-Ho/その他のプロバイダへの接続のための設定項目(操作は、24ページ)
(設定が必要な項目と設定時の画面は接続先によって異なります。)

接続先名称	プロバイダ名やアクセスポイント名などを設定
電話番号	ご契約のプロバイダのアクセスポイントの電話番号を設定
ユーザID	お客様のユーザIDを設定
パスワード	ユーザIDに対するパスワードを設定
DNSサーバ1/DNSサーバ2	ご契約のプロバイダのネームサーバ(DNSサーバ)名を設定
プロキシ	ご契約のプロバイダのプロキシサーバ名を設定
ポート番号	ご契約のプロバイダのプロキシサーバ名のポート番号を設定
メールアカウント	お客様のメールアカウントを設定
メールパスワード	メールアカウントに対するパスワードを設定
メールアドレス	お客様のメールアドレスを設定
POP3サーバ	ご契約のプロバイダのPOPサーバを設定
SMTPサーバ	ご契約のプロバイダのSMTPサーバを設定
サーバにメールを残す/残さない	メール受信後にメールをサーバに残すか残さないかを設定(新ブラウザ)
ホームページ	接続したときに最初に表示するホームページを設定(新ブラウザ)

DoPaではIPアドレスを設定する場合としない場合があります。
旧ブラウザでは受信後にメールはサーバに残ります。

Panasonic「Hi-Ho」について (<http://home.hi-ho.ne.jp>)

パナソニックでは、プロバイダ「Hi-Ho」を運営しています。まだプロバイダとのお契約がお済みでないかたは、Hi-Hoとのお契約をおすすめします。

Hi-Hoとご契約される場合は、付属の「ダイヤルアップIP接続(端末形)加入申込書」に必要事項をご記入の上、加入申し込み手続きを行ってください。

設定についてはHi-Hoの説明書をご覧ください。




「使用前に」

インターナビ(インターナビシステム)について カーナビゲーション向け情報サービスです。

本田技研工業(株)が用意したドライブスポット情報を検索できます。

お問い合わせ先: インターナビシステム情報センター
フリーダイヤル 0120-821439
受付時間 9:00~12:00
13:00~17:30
(土・日・祭日を除く)

FAXフリーダイヤル 0120-821285
ホームページ <http://www.internavi.ne.jp>
(ナビゲーションでは、一部の表示などに制限があります)

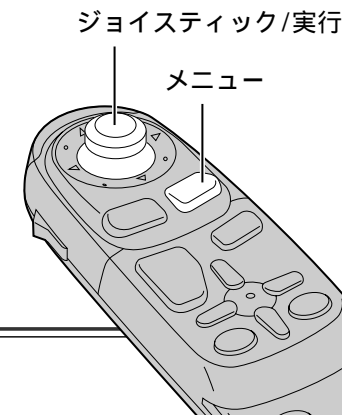

お願い

必要な設定を行った後、接続する接続先を選んでください。(30ページ)

- iモードに接続 iモードを選ぶ
- DoPaに接続 DoPaを選ぶ
- プロバイダに接続 接続するプロバイダを選ぶ

設定が正しくされていても、接続先として選択されていないと接続されません。

お知らせ

入力は、「文字入力のみしかた」(28ページ)を参照してください。
iモードメールは、受信後、サーバから削除されます。
[設定の初期化]を選ぶと、工場出荷時の設定に戻ります。
接続には、設定後、「iモード」を接続先を選んでください。(30ページ)


iモードへの接続の設定をする




ブラウザ画面で
[メニュー]を押し




各種設定 を選ぶ

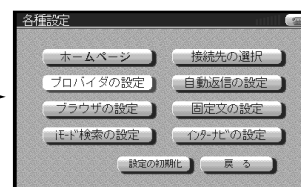

プロバイダの設定 を選ぶ

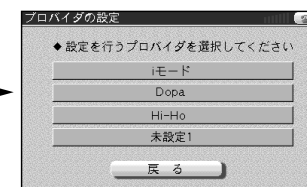

iモード を選ぶ

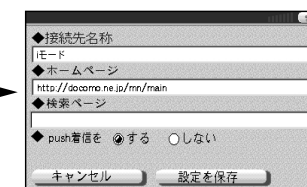

項目を入力し、
設定を保存 を選ぶ