



- iモードメールでは下記のメール機能を利用できます。
- 新着メールをチェックする (48ページ)
 - メールを読む (48ページ)
 - メールを書く/送る (50ページ)
 - アドレス帳の設定をする (52ページ)
 - 地点情報をメールに添付する (52ページ)
 - iモードメールをナビゲーションに送る (22ページ)
 - iモードメールを自動表示する (下記参照)
 - メールに現在地を自動で返信する (下記参照)

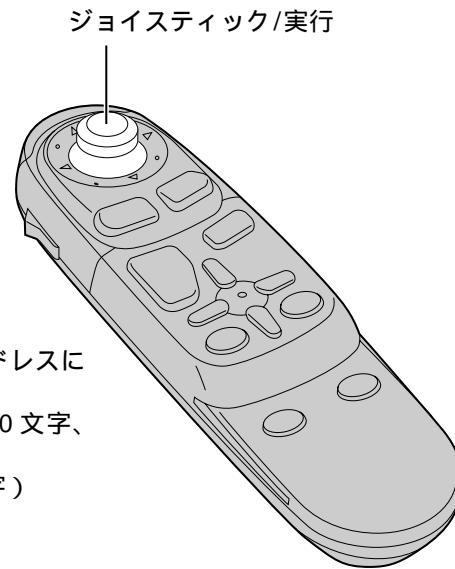

iモードメールについて


お客様のiモード携帯電話の番号がそのままメールアドレスになります。
iモードメールの本文は、全角のみの場合で最大250文字、半角文字のみの場合で最大500文字入力できます。
宛先は1件だけ入力できます。(半角文字、最大50文字)




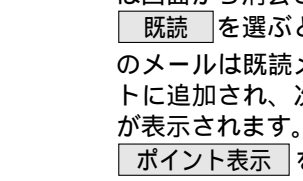

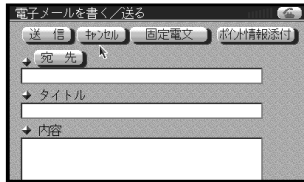
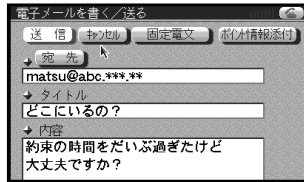
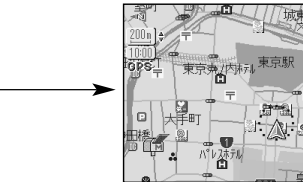
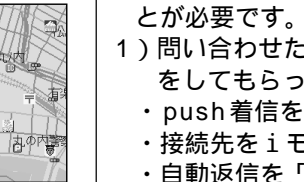
iモードメール+ナビゲーションならではの便利な機能

メールが届くとナビゲーションで取得 (push着信) するpush着信を「する」に設定してください。(22ページ)
「する」に設定すると、メールはナビゲーションに保存され、iモード携帯電話には保存されません。
「しない」に設定すると、メールはナビゲーションでは取得できません。
メールが届くと、アイコン  で表示されます。

push着信が届いたメールを停車時に自動表示するpush着信を「する」に設定 (上記参照) し、メール自動表示を「する」に設定してください。(60ページ)

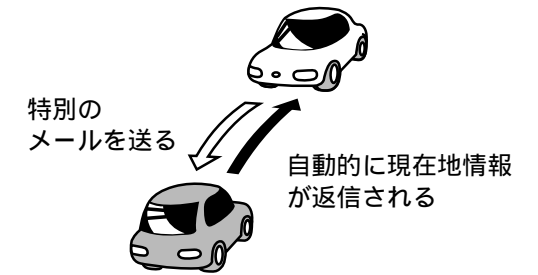現在地情報を自動で返信する
iモード携帯電話に、特定のアドレスから特定のタイトルのメールが届くと、現在地の情報を自動で返信するよう設定できます。(下記参照)
自分の車や仲間の車がどこにいるか、お互いに確認することができます。



自動表示されたiモードメールを読む	 ジョイスティック 実行ボタン	メールが表示されている画面で 	メールにカーソルを合わせる。 	カーソルを移動させる メールがスクロールされる。 	[閉じる] を選ぶと、メールは画面から消去されます。 [既読] を選ぶと、表示中のメールは既読メールリストに追加され、次のメールが表示されます。 [ポイント表示] を選ぶと、添付されたポイントを表示します。	[お知らせ] 走行中はメールは表示されません。表示されたメールを読み返すには、既読メールリストまたは未読メールリストから選んでください。
	 ジョイスティック 実行ボタン	メール作成画面で (50ページ) 	問合せる相手のアドレスと相手が設定したタイトル (40ページ) を入力する。 	[送信] を選ぶ 	現在地情報のメールが返信される。 	[お知らせ] 現在地を問い合わせるメールにすぐに返事をもらうには、下記のことが必要です。 1) 問い合わせたい相手には、相手のナビゲーションで下記の設定をしてもらってください。 ・push着信を「する」に設定 (22ページ) ・接続先をiモードに設定 (30ページ) ・自動返信を「する」に設定 (40ページ) 2) 自分が出すメールには、問い合わせたい相手が設定したタイトル (40ページ) を入力してください。 自分宛の問い合わせメールにすぐに返事を出すには、自分のナビゲーションを上記1) のように設定し、相手には自分が設定したタイトルのメールを送信してもらってください。