


iモードの利用 (iモード検索)

新ブラウザ

検索サイトの画面や検索方法は、サイトによって異なります。

検索結果が表示されたら

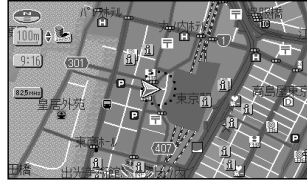

地図表示の場合

文字表示の場合にはカーソルで住所を選ぶと、地図が表示されます。カーソルで電話番号を選ぶと、電話をかけることができます。



地図上のマークを選ぶと検索した施設を利用して下記のことができます。地図上の位置は実際と異なる場合があります。

行き先設定	行き先に設定
経路地設定	経路地に設定
ポイント登録	(54 ページ)
ブラウザ登録	(54 ページ)
情報表示	詳細情報を表示

ナビゲーションから

検索ページとして設定したサイトを使って検索します。操作のしかたにより、検索の中心となる場所を選べます。(下記参照) 継続検索を行うことができます。(下記参照)

以下の条件が必要です。

- ・検索ページを設定している (22 ページ)
- ・音声通話 / データ通信を行っていない
- ・ブラウザを起動していない
- ・接続先が i モードセンター (30 ページ)

継続検索について

継続検索とは、ナビゲーションから i モード検索した後、一定の距離だけ移動すると、自動で同じ種類の施設を再検索するものです。移動先の施設情報を自動で入手できます。

継続検索の設定を行ってください。(40 ページ)

最初のナビゲーションからの i モード検索は現在地画面から行ってください。

検索の中心となる場所は、常に現在地となります。


ナビゲーションからの i モード検索と同じ条件が必要です。

ブラウザから

検索サイトを選んで検索できます。(下記参照)

検索の中心となる場所は設定された場所となります。(40 ページ)

iモード検索をするナビゲーションから

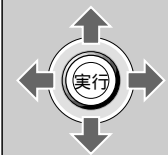


ジョイスティック 実行ボタン

現在地画面 / 地図モード画面で [実行] を押し




周辺検索 を選ぶ

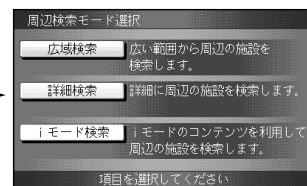

iモード検索 を選ぶ

iモードセンターの検索サイトに接続 (例)

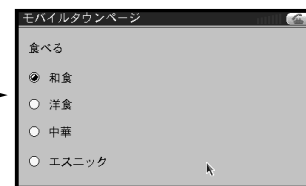


サイトの指示に従って検索する

お知らせ

検索の中心となる地点は、実行した画面によって異なります。


- ・現在地画面 / メニュー画面から 現在地が中心
 - ・地図モード画面から カーソル下地点が中心
- 継続検索では
- ・ナビゲーションから、iモード検索以外の検索操作を行ったときには、継続検索は終了します。
 - ・継続検索中に音声通話の電話がかかってきたときには、継続検索が中止されます。

iモード検索をするブラウザから

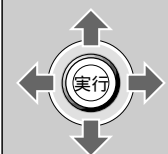


ジョイスティック 実行ボタン

iモードセンターに接続し (32 ページ)

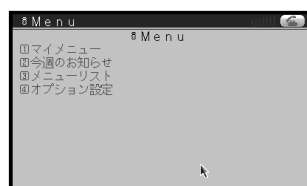

検索サイトを選ぶ

検索サイトのページを表示

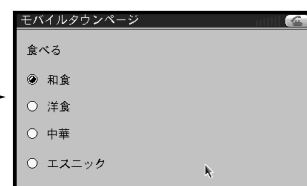


サイトの指示に従って検索する

お知らせ

ブラウザから iモード検索を行ったときは、継続検索 (上記参照) はされません。

ジョイスティック / 実行

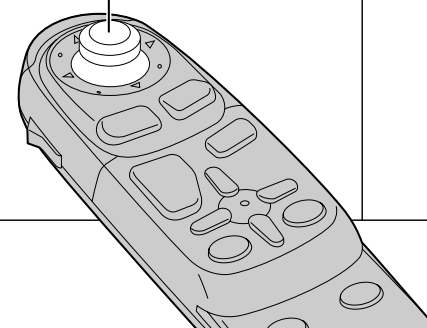

使いかた (新ブラウザ)