

iモードの利用 (iモードに関する設定) 新ブラウザ

自動返信の設定をする

自動返信を行う送信者のアドレスとiモードメールのタイトルを設定します。


実行

ジョイスティック
実行ボタン


メニュー

メニュー


ブラウザ画面で




[メニュー]を押す

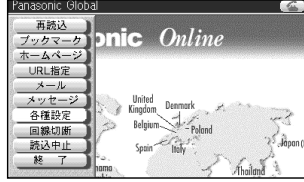

各種設定 を選ぶ

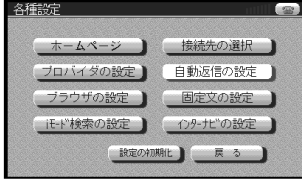

自動返信の設定 を選ぶ

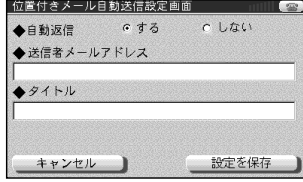

項目を入力し(28ページ)
設定を保存 を選ぶ

継続検索の設定をする


実行

ジョイスティック
実行ボタン


メニュー

メニュー


メニュー画面 情報 から



マルチメディアメニューに切り替える
を選ぶ




Mobile から
iモード検索設定 を選ぶ



する または しない を
選び、
「更新距離」を設定する

設定した更新距離 ()
ごとに、自動的に検索を
行います。
(継続検索を行う移動距離)
工場出荷時：
継続検索：「しない」
更新距離：「5km」

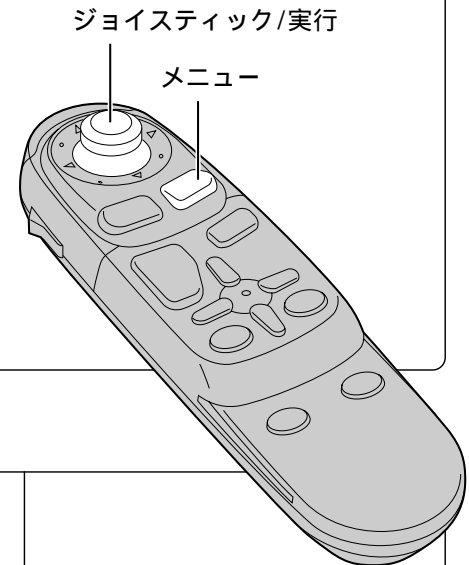

使いかた (新ブラウザ)

iモード検索の設定をする
ブラウザからの

ブラウザからiモード検索するとき、中心となる場所を設定します。


実行

ジョイスティック
実行ボタン


メニュー

メニュー


ブラウザ画面で
[メニュー]を押し



各種設定 を選ぶ

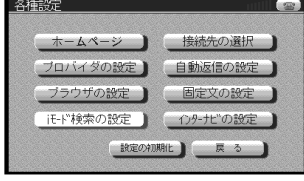

iモード検索の設定 を選ぶ

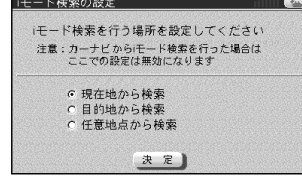

検索の中心となる場所を
を選ぶ

工場出荷時：
「現在地からの検索」

お知らせ

「目的地からの検索」はナビゲーション本体で設定されているときのみ指定できます。