


インターネットの利用

新ブラウザ


インターネットを利用するには、契約、設定（16ページ）が必要です。

ホームページを見る
インターネットに接続し、

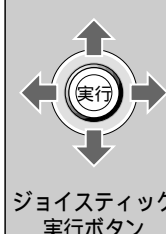


ジョイスティック
実行ボタン

メニュー画面 **情報** から




マルチメディアメニューに切り替える

マルチメディアメニュー表示



Mobile から
iモード/インターネット を選ぶ
ブラウザが起動される。

前回の接続先がプロバイダの場合

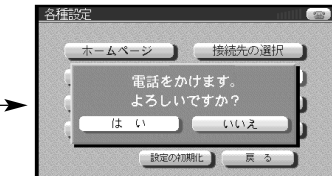


はい を選ぶ
プロバイダに接続される。
(30ページ)
接続料金が加算されます。

お知らせ


ブラウザ設定で、「スタートページ」を「各種設定画面」に設定すると、ブラウザ起動時に各種設定画面になります。
(58ページ)

ホームページの表示中に接続を切断する

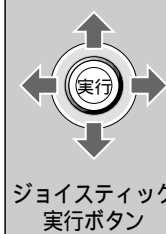

ジョイスティック
実行ボタン


接続時



ホームページ表示中に


切断 を選ぶ

非接続時



接続が切断される
切断 に表示が切り替わる。

再接続するには
[メニュー]を押し、




ブラウザメニューから選ぶ

再読込	切断前のホームページに接続
ブックマーク	ブックマークから接続先を選択(46ページ)
ホームページ	最初に接続するよう設定したホームページに接続(22ページ)
URL指定	URLを指定して接続(44ページ)

お知らせ

接続を切断したときに、携帯電話の回線が切れていることを確認してください。
(回線が切れていないと料金が加算されることがあります。)
ブラウザメニューから **回線切断** を選んでも、ホームページを表示したまま切断できます。

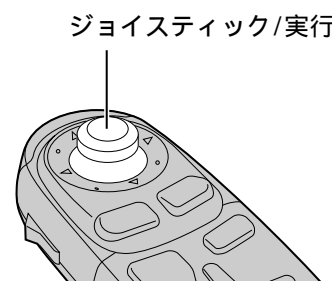

本機では、以下のことはできません。
表示したホームページの保存
サウンド再生や動画再生などの(プラグインを利用する)ホームページの表示

FTP、telnet機能の利用
ネットニュースの講読
ネットニュースへの投稿

お知らせ

インターネットへの接続時間は、回線の混み具合によって異なります。
表示できる画像データは、GIF形式、JPEG形式、BMP形式のデータです。
画像データの種類によっては正しく表示できない場合があります。
ホームページの詳細については、各ホームページの主催者にお問い合わせください。
ホームページ側の都合によりアクセスできない場合があります。

使いかた(新ブラウザ)