




ページを登録する (ブックマーク)




登録したいページを表示させ、



[メニュー]を押し




ブックマークを選ぶ



ブックマークリスト表示

登録を選ぶ




ブックマークに登録される


お知らせ

キャンセルを選ぶと、登録は行いません。ブックマークの登録件数には上限があります。(URLの長さなどにより変わります。)


ブックマークからホームページを表示する



ブラウザ画面で [メニュー]を押し、

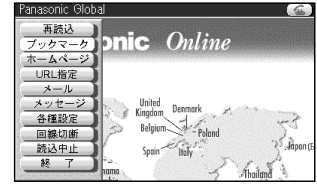


ブックマークを選ぶ




ブックマークリスト表示

リストから表示したいページを選ぶ




ページが表示される

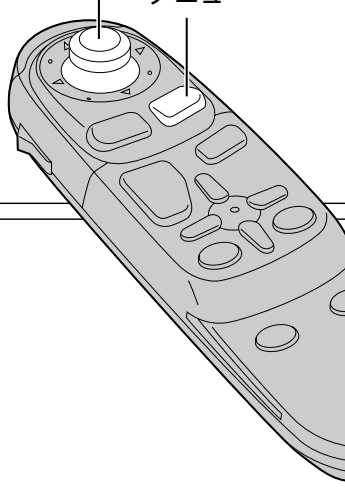


ジョイスティック/実行
メニュー


ブックマークから登録を削除する



ブラウザ画面で [メニュー]を押し、




ブックマークを選ぶ



ブックマークリスト表示

削除へを選ぶ



リスト表示


削除するページを選び、削除を選ぶ

お知らせ


キャンセルを選ぶと、削除は行いません。

ブックマークを編集する


登録したページに、名前(タイトル)をつけることができます。リストからページを検索するときに便利です。



ブラウザ画面で [メニュー]を押し、




ブックマークを選ぶ




ブックマークリスト表示

編集へを選び、



リスト表示

編集するページを選ぶ



名前を入力し、(28ページ)登録を選ぶ

お知らせ

戻るを選ぶと、ひとつ前の状態に戻ります。

使いかた (新ブラウザ)

46

47