


iモードメール/電子メールの利用

新ブラウザ

メールを読む

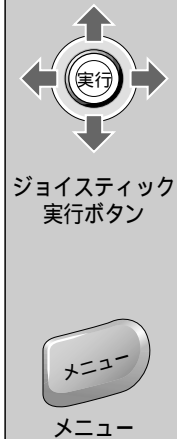


新着メールの場合

ブラウザ画面で
[メニュー]を押し




メール を選ぶ

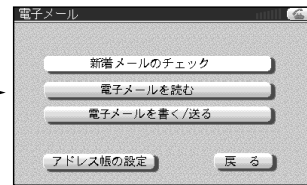


新着メールのチェック を選ぶ
切断しているときは接続されます。

メールリスト表示

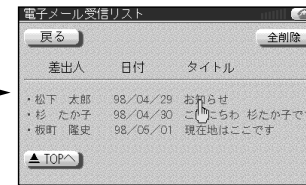

読みたいメールに
カーソルを合わせて選ぶ

メール表示

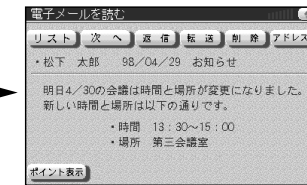


受信済みメール/送信済みメール/新着のiモードメールの場合

ブラウザ画面で
[メニュー]を押し




メール を選ぶ

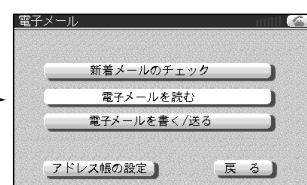


電子メールを読む を選ぶ

メールリスト表示

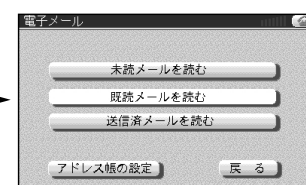


受信済みメールの場合
既読メールを読む を選ぶ
送信済みメールの場合
送信済みメールを読む を選ぶ
新着のiモードメールの場合
未読メールを読む を選ぶ

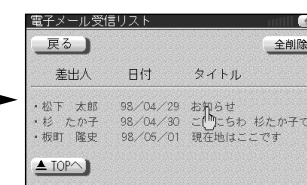

読みたいメールに
カーソルを合わせて選ぶ


メール表示

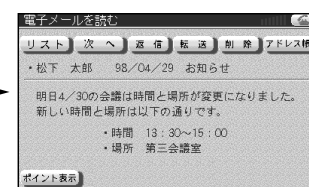

受信リスト	メールリストを表示
次のメール	次のメールを表示
返信	受信したメールに返信
転送	読んでいるメールを転送
削除	読んでいるメールを削除
アドレス帳	アドレス帳に登録
ポイント表示	メールに添付された地点を表示

お知らせ

- iモードメールの場合
- メールを自動的にナビゲーションで取得することができます (22ページ)
- 転送されたメールを画面上に自動表示することができます。 (60ページ)
- 左記の「ポイント表示」は表示されず、緯度経度を選ぶと地点が表示されます。
- 未読メールを読む は、iモードメール時のみ表示されます。

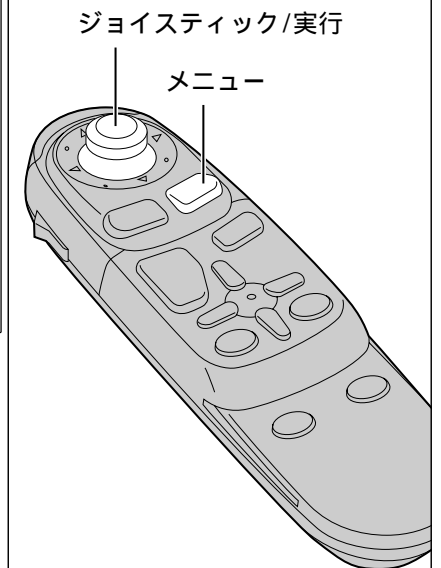

使いかた (新ブラウザ)