

メールを書く/送る




ジョイスティック
実行ボタン




メニュー

ブラウザを起動させ
(18ページ)

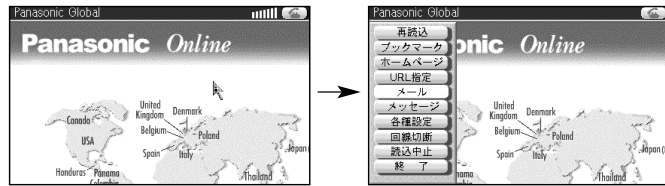


[メニュー]を押す

メールを選ぶ

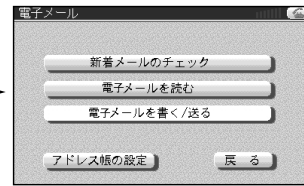


電子メールを書く/送る
を選ぶ

新しくメールを作る場合

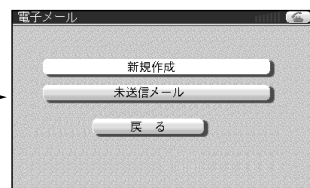

新規作成を選ぶ

既存のメールの続きを
書く場合

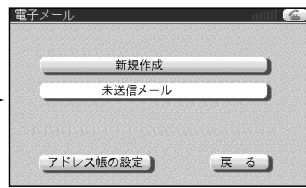


未送信メールを選ぶ

未送信リスト表示



リストからメールを選ぶ

送信メール画面表示

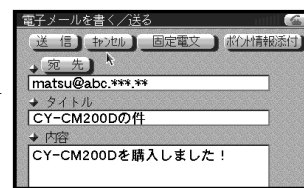


宛先、タイトル、内容を入力する
文字の入力のしかた
(28ページ)

固定電文を選ぶと、自作した定型文を入力できます。


宛先を選ぶと、アドレス帳から送信先を選ぶことができます。

iモードメールの宛先は、1つしか指定できません。

キャンセルを選ぶと、メールの作成を中止します。

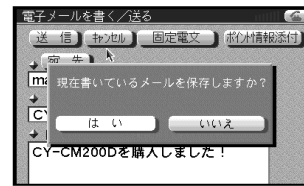

- はい : メールは未送信リストに保存されます。
- いいえ : メールは保存されません。

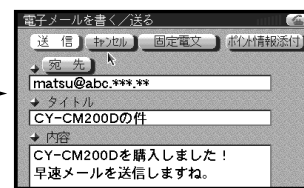

送信を選ぶ

プロバイダに接続し、メールを送信する。送信終了後、「送信しました」が表示されます。入力もれがある場合はメッセージが表示されます。

了解を選び、必要な項目を入力してください。

お知らせ


メールには、地点情報を添付できます。(52ページ)

新ブラウザでは、以下のことはできません。

- ・CCの指定
- ・画像ファイルなどの添付
- ・コピー&ペースト

ジョイスティック/実行

メニュー

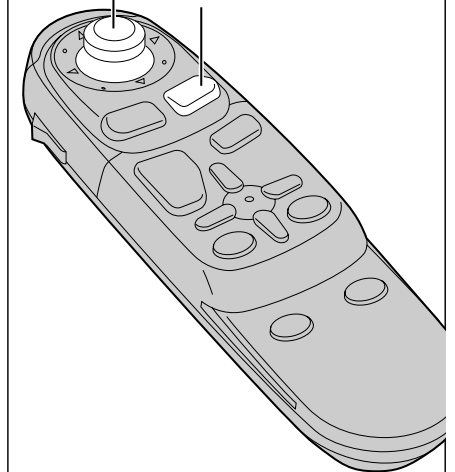

使いかた(新ブラウザ)