


音声認識着信/メール自動表示の設定を行う

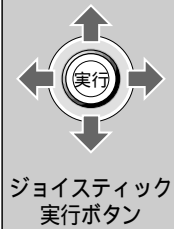

ジョイスティック
実行ボタン


メニュー画面 **情報** から



マルチメディアメニューに切り替える
を選ぶ



Mobile から
ハンズフリー設定 を選ぶ

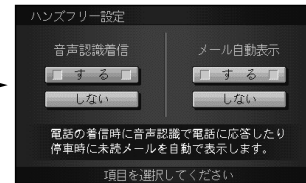

する または **しない** を選ぶ

出荷時の設定

メール自動表示 : 「する」

音声認識着信 : 「する」

push着信を「する」に設定したときのみ、メール自動表示機能を利用できます。(22ページ)

(push着信を「する」に設定すると、iモード携帯電話にメールは残りません。)

音声認識着信を「する」に設定すると
電話がかかってきたときに画面に「電話です」と表示され、
音声で「お電話ですが、応答しますか」とお知らせします。


電話に出る時 : 「はい」 または「でる」
電話に出ない時 : 「いいえ」または「でない」

と、音声で指示することができます。

メール自動表示を「する」に設定すると
push着信されたiモードメールが届くと、停車時に画面に自動表示(上記参照)します。


閉じる を選ぶと、メール表示が消去されます。

既読 を選ぶと、表示中のメールは既読メールリストに追加され、次のメールが表示されます。
push着信を「する」に設定すると、iモード携帯電話にはメールは残らないのでご注意ください。

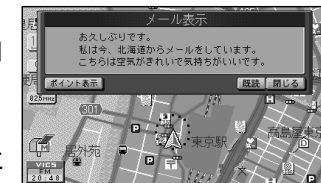

使いかた(新ブラウザ)


固定電文(定型文)を登録/削除する

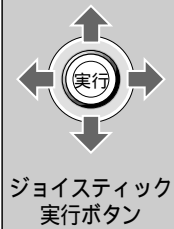


ジョイスティック
実行ボタン

メニュー
メニュー

固定電文を登録するには
各種設定画面で(70ページ)

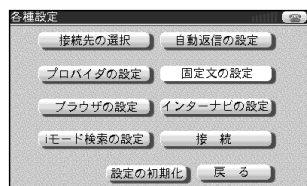

固定文の設定 を選ぶ

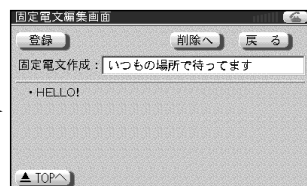

固定電文を入力し
(28ページ)
登録 を選ぶ
リストに追加される

固定電文を削除するには



削除へ を選ぶ



固定電文を選び
削除へ を選ぶ

固定電文を利用するには
メール作成中に**固定電文**を
選んでください。(50ページ)

ジョイスティック/実行

メニュー

