
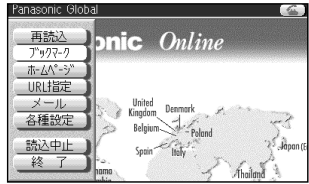











インターネットの利用

旧ブラウザ

<p>ページを登録する (ブックマーク)</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタン</p> <p>メニュー</p> <p>メニュー</p>	<p>登録したいページを表示させ、</p>  <p>[メニュー]を押し</p>  <p>ブックマークを選ぶ</p> <p>ブックマークリスト表示</p>  <p>登録を選ぶ</p>  <p>ブックマークに登録される</p>	<p>お知らせ</p> <p>キャンセルを選ぶと、登録は行いません。 ブックマークの登録件数には上限があります。(URLの長さなどにより変わります。)</p>
<p>ブックマークから ホームページを表示する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタン</p> <p>メニュー</p> <p>メニュー</p>	<p>ブラウザ画面で [メニュー]を押し、</p>  <p>ブックマークを選ぶ</p> <p>ブックマークリスト表示</p>  <p>リストから表示したいページを選ぶ</p>  <p>ページが表示される</p>	
<p>ブックマークから 登録を削除する</p>	<p>ジョイスティック 実行ボタン</p> <p>メニュー</p> <p>メニュー</p>	<p>ブラウザ画面で [メニュー]を押し、</p>  <p>ブックマークを選ぶ</p> <p>ブックマークリスト表示</p>  <p>削除へを選ぶ</p> <p>リスト表示</p>  <p>削除するページを選び、削除を選ぶ</p>	<p>お知らせ</p> <p>キャンセルを選ぶと、削除は行いません。</p>

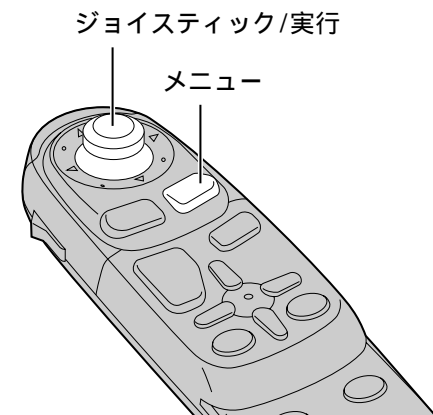

使いかた(旧ブラウザ)