


電子メールの利用

旧ブラウザ

電子メールを読む

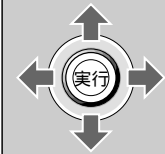


ジョイスティック
実行ボタン



メニュー

プロバイダに接続し (30 ページ)

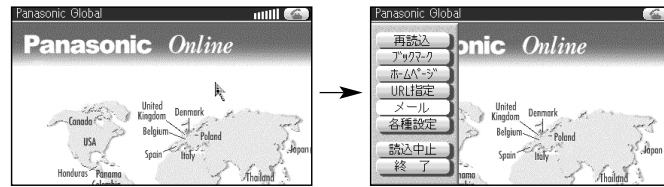


[メニュー]を押す

メール を選ぶ


お知らせ

メールの受信は、プロバイダに接続した状態で行ってください。
メール画面から直接、添付地点の地図を表示することはできません。
地図を表示させるためには、ポイント登録してください。
(右記参照)

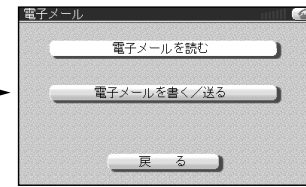


電子メールを読む を選ぶ

メールリスト表示

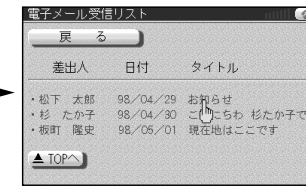


メールを選ぶ

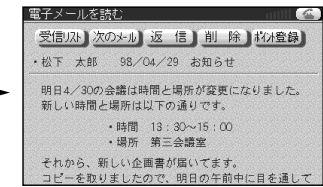

メールの内容が表示される

受信リスト	メールリストを表示
次のメール	次のメールを表示
返信	受信したメールに返信
削除	読んでいるメールを削除
ポイント登録	メールの地点をポイント登録

電子メールを書く/送る

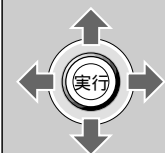


ジョイスティック
実行ボタン



メニュー

ブラウザを起動させ (18 ページ)

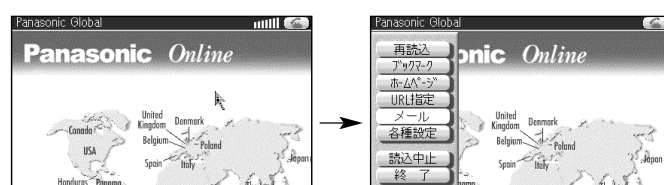


[メニュー]を押す

メール を選ぶ


お知らせ

旧ブラウザでは、以下のことはできません。
・作成途中の電子メールの保存
・画像ファイルなどの添付
・コピー&ペースト
・受信メールの自動取込
電子メールには、地点情報を添付できます。(70 ページ)

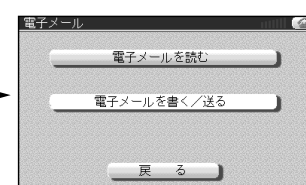


電子メールを書く/送る
を選ぶ

送信メール画面表示

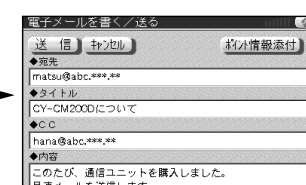


宛先、タイトル、内容を入力する
文字の入力のしかた (28 ページ)
CCは、同じメールを宛先の他のアドレスに送信するときに入力します。
[キャンセル] を選ぶと、メールの作成を中止します。

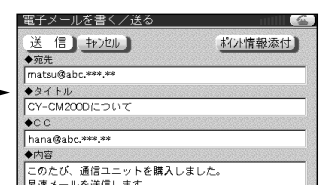


送信 を選ぶ

送信終了後、「送信しました」が表示されます。
入力もれがある場合はメッセージが表示されます。
[了解] を選び、必要な項目を入力してください。

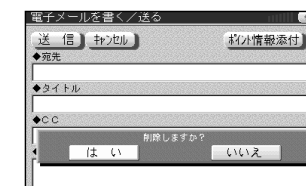

はい : メールは廃棄されます。
いいえ : メール入力画面に戻ります。

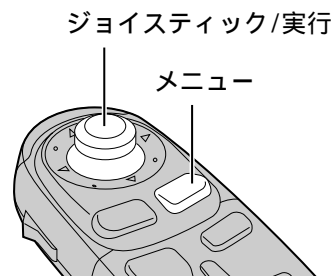

使いかた (旧ブラウザ)