


# 準備する

配線と取り付けは、ACCやイグニッションスイッチがOFFの状態で行ってください。  
ナビゲーションと本機の配線は、専門技術者にご依頼ください。

## 接続する

ヘルプネットシステムを利用する場合のみこの接続をしてください。

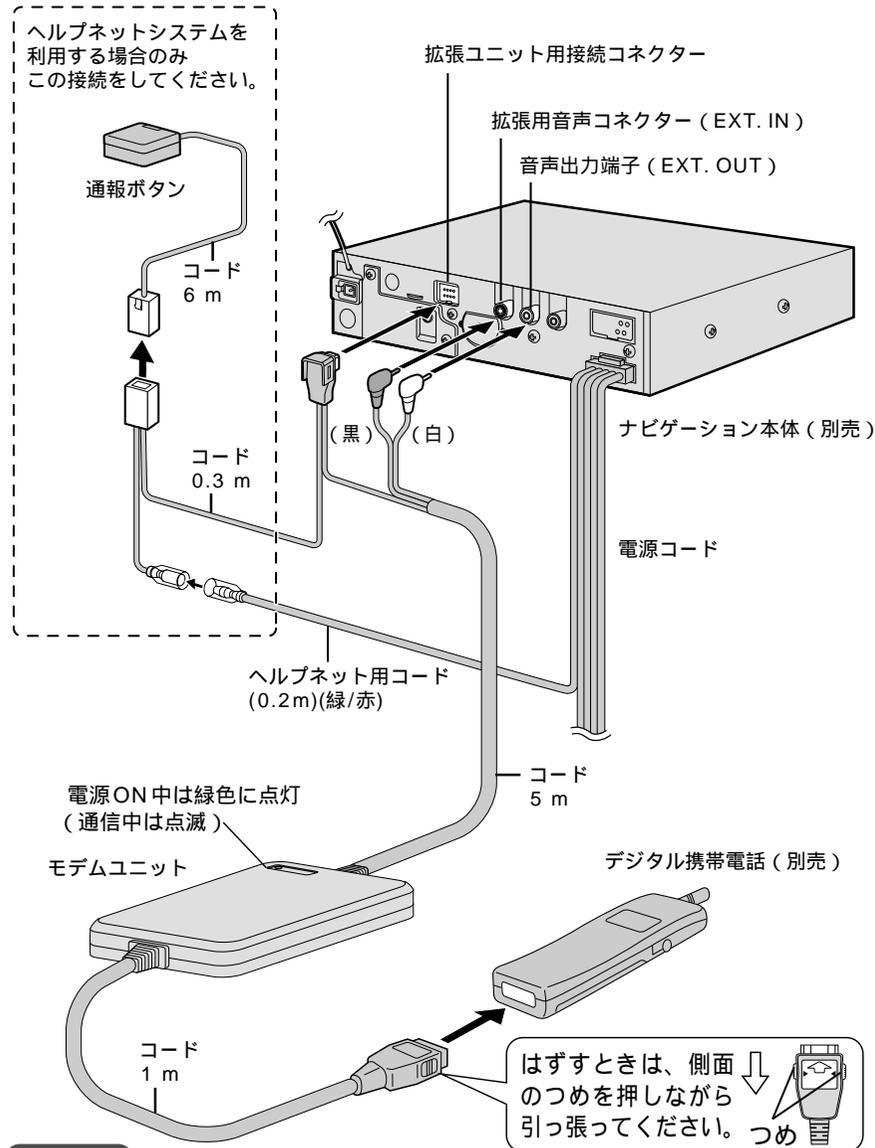

### お願い

- カーナビゲーションCN-DV3020D/XDに汎用モニターをビデオ接続してご使用のお客様は
- ・ナビゲーションの音声出力端子と汎用モニターの音声入力端子の接続をはずしてください。
  - ・音声は、別売のスピーカー (CJ-SPT30D) で出力してください。  
(接続のしかたは、カーナビゲーションの取り付け説明書をご覧ください。)

## 設置する

### ⚠ 注意


モデムユニットや通報ボタンは、以下の場所には取り付けないでください。

- ・ダッシュボードの上など直射日光のあたる場所や高温になる場所。
- ・運転者の手の届きにくいところ。(通報ボタンのみ)
- ・エアバッグの上。また、エアバッグが展開したときに操作の妨げになるようなところ。
- ・ラジオ、テレビ、アンテナケーブルの近く。

貼り付ける面をよくふいて水気や汚れを取ってから両面テープを貼り付けてください。  
一度貼り付けた両面テープをはがして貼り直さないでください。


### 通報ボタン

両面テープ

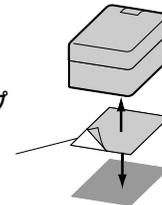


### モデムユニット

両面テープ

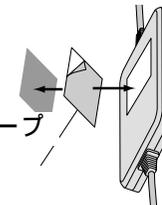

### < 設置例 >

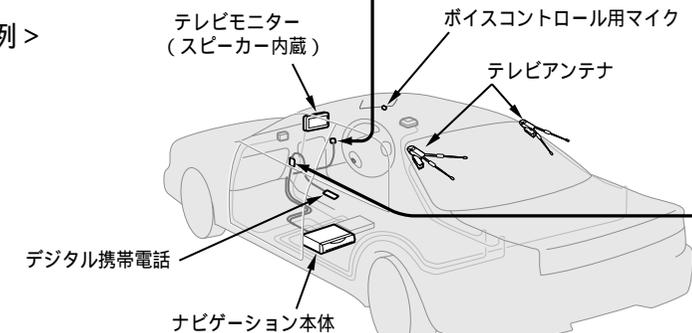

### お願い

- 本機をお使いの際は、携帯電話の電源をONにし、ダイヤルロックを解除してください。  
携帯電話によって、差し込むときの面の上下が違いますのでご注意ください。  
差し込むときは、無理に差し込まないでください。  
本機と携帯電話の間には何も接続しないでください。(例：車載アダプター)  
本機は携帯電話の充電はできません。  
ボイスコントロール用マイクは、テレビモニターやスピーカーから50cm以上離して設置してください。  
本機は、カーオーディオやテレビモニターから20cm以上離して設置してください。  
本機とナビゲーションを接続するときは、テレビアンテナから離れた位置に配線してください。  
画面や音声にノイズが入るときは、携帯電話をカーオーディオやテレビモニターから離してください。  
ナビゲーションにテレビモニターをRGB接続してお使いの場合は、以下のいずれかの方法で音声出力してください。
- ・テレビモニターに内蔵のスピーカーから出力する。  
[スピーカーを内蔵しているモニター (CY-TV707WD、TR-7LW6 など) の場合]
  - ・テレビモニターに内蔵のアンプから出力する。  
[スピーカーを内蔵していないモニター (CQ-VA909WMD、CQ-VA90GD など) の場合]
  - ・別売のスピーカー (CJ-SPT30D) をナビゲーションのスピーカーコードに接続して出力する。
- FMトランスミッター出力やプリアウト出力から、外部のパワーアンプを使用して音声出力しないでください。  
ハンズフリー通話時に音が反響し、思わぬ大音量になるなどの恐れがあります。