


通信を利用するための準備


インターナビを設定する

入会手続きが必要です。
詳しくは、お問い合わせください。




ジョイスティック
実行ボタン

各種設定画面から
(☞25ページ)



インターナビの設定を選ぶ

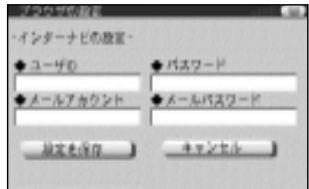

項目を入力し、
設定を保存を選ぶ


インターナビ(インターナビシステム)について
カーナビゲーション向け情報サービスです。
本田技研工業(株)が用意したドライブスポット情報を検索
できます。
連絡先およびサービス内容は、変更されることがあります。

お問い合わせ先: インターナビシステム情報センター
フリーダイヤル: 0120-821439
受付時間: 9:00~12:00
13:00~17:00
(土・日・祭日を除く)
FAXフリーダイヤル: 0120-821285
ホームページ: <http://www.internavi.ne.jp>
ナビゲーションでは、一部の表示など
に制限があります。

お知らせ
入力は、「文字を入力する」をご覧ください。(☞36ページ)


MONET-iを設定する

入会手続きが必要です。会費等がかかります。
詳しくは、お問い合わせください。




ジョイスティック
実行ボタン

各種設定画面から
(☞25ページ)



プロバイダの設定を選ぶ

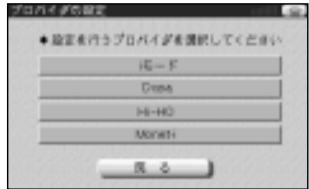


Monet-iを選ぶ

MONET-iについて
カーナビゲーション向け情報サービスです。
電子メールや道路交通情報、ニュースなど、最新の情報を
提供します。
連絡先およびサービス内容は、変更されることがあります。

お問い合わせ先: モネ・カスタマーセンター
フリーフォン(無料): 0070-800-773377
携帯電話からは: 052-263-7737
受付時間: 9:00~19:00
(土・日・祭日を除く)
ホームページ: <http://www.tms.ne.jp>
ナビゲーションでは、一部の
表示などに制限があります。

項目を入力し、設定を保存を選ぶ

詳細設定を選ぶと
プロバイダ情報を設定できます。
(通常は設定する必要ありません。)

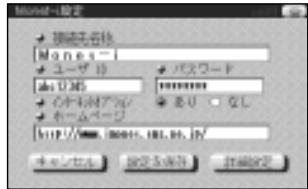


項目を入力し、設定を保存を選ぶ

編集を中止するときは
戻るを選ぶ

お知らせ
入力は、「文字を入力する」をご覧ください。(☞36ページ)

ジョイスティック/実行
メニュー

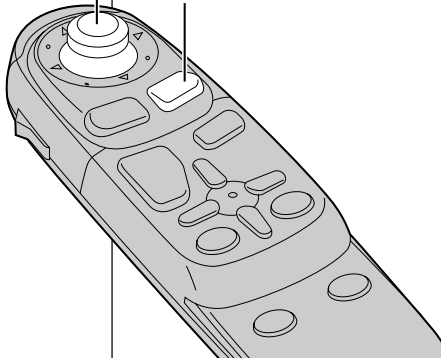

使う前に 通信を利用するための準備(インターナビ/MONET-i)