


通信を利用するための準備


iモードを含め、異なる4つのプロバイダを使い分けることができます。
お好みに合わせて接続先を選んでください。

接続先を選ぶ


各種設定画面から (←25ページ)



接続先を選択



接続先を選ぶ

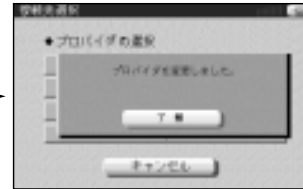


了解を選ぶ
接続先が変更されます。

ジョイスティック/実行
メニュー


お知らせ
iモードおよびインターネット接続中に接続先を変更することはできません。
いったん回線を切断してから接続先を変更してください。

ジョイスティック/実行ボタン


選んだ接続先に接続するには



ホームページを選ぶ

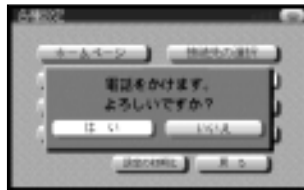


はいを選ぶ




接続されます。

ブラウザを設定する

各種設定画面から



ブラウザの設定を選ぶ

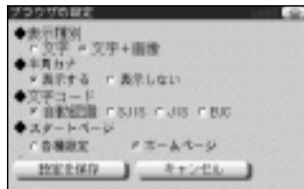

各項目を選んだ後、
設定を保存を選ぶ

ジョイスティック/実行ボタン

ブラウザの設定項目

表示種別	文字	文字のみを表示します。 (画像はアイコンで表示され、表示速度が向上します。)
	文字+画像	文字と画像を表示します。
半角カナ	表示する	半角カナを表示します。
	表示しない	半角カナを表示しません。 (半角カナで書かれたメールなどは、正しく表示されない場合があります。)
文字コード	自動認識 SJIS JIS EUC	通常は、自動認識にしてください。
スタートページ ブラウザ起動時の表示画面を設定します。	各種設定	各種設定画面を表示します。
	ホームページ	プロバイダごとに設定したホームページに接続します。 (出荷時の設定：接続先はiモード、ホームページのURLは http://docomo.ne.jp/mn/main に設定されています。)

使う前に

通信を利用するための準備 (接続先選択/ブラウザ設定)