

ハンズフリーの準備/設定


電話の受けかたを設定する

電話がかかってきたときの受けかたを設定します。

実行


ジョイスティック
実行ボタン

メニュー画面 **情報** から (ハンズフリー設定画面を表示)

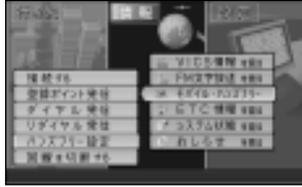

モバイル/ハンズフリー
ハンズフリー設定 を選ぶ

着信動作 を選ぶ

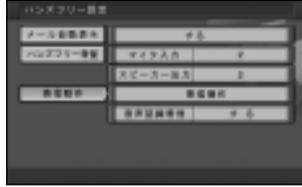

着信時の動作を設定する




強制着信	電話がかかってくると、自動的に電話に出ます。	
受話操作 (出荷時の設定)	リモコン操作やボイスコントロールで電話に出ることができます。 音声認識着信の「する」/「しない」を選んでください。	
着信拒否	電話がかかってきたことを知らせ、回線を切ります。	
音声認識着信	する	ボイスコントロールで電話に出ることができます。 (リモコン操作で電話に出ることもできます。) (出荷時の設定)
	しない	リモコン操作のみで電話に出ることができます。

音量を調整する

実行

ジョイスティック
実行ボタン

ハンズフリー設定画面から

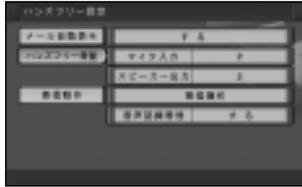

ハンズフリー音量 を選ぶ

マイクとスピーカーの
音量を調整する



ハンズフリー通話中に
スピーカー出力の音量を変えるには

広域/詳細 を押す



広域：音量を上げる
詳細：音量を下げる

お知らせ

携帯電話の種類によっては、十分な音量が得られない場合があります。

ハンズフリー動作時の制限について

ハンズフリー通話中は、一部の機能(例：ボイスコントロール機能、テレビのモード切り替えなど)が使えません。(「回線を切断してから操作してください」と表示されます。)

以下の機能は、動作中に電話の着信/発信をすると、動作を終了します。

- ボイスコントロール機能
(ただし、ボイスコントロールで電話に出ることはできます。☞68ページ)
- テレビモニターのテレビモード
- 自動的にナビゲーションモードに切り替わります。(RGB接続されている場合のみ)
- ルート案内などの音声案内
- ルート探索
- 周辺検索
- デモンストレーション
- メニュー画面を表示します。
- シミュレーション
- 全ルート図を表示します。

キャッチホンや三者通話サービスを利用するときはナビゲーションのリモコンで操作できません。(携帯電話で操作してください。)
利用中にリモコンを操作すると、通話が切れることがあります。

ジョイスティック/実行

