


電源を入れるには

- 1** 車のエンジンをかける。
または、ACCに入れる。
ナビゲーションの電源が入ります。
エンジンを切ると、ナビゲーションの電源も切れます。




- 2** ふたを開け、
地図ディスクを入れる。
必ずふたを閉めてください。
ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

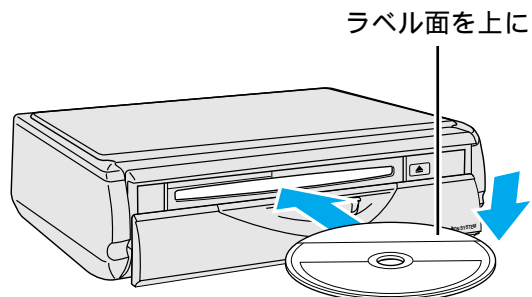

- 3** モニターの電源を入れる。
テレビ画面が表示されたときは、**NAVI** を押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。




- 4** 警告画面が表示されたら、注意事項を確認して
リモコンの**決定**を押す。
自車位置とその周辺の地図（現在地画面）
が表示されます。

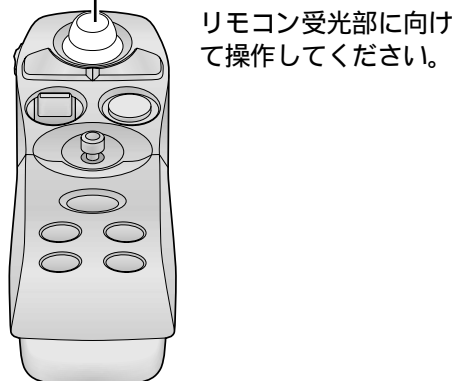

初めて使うときは

取り付け後、初めて使うときは、自車位置を割り出すデータが蓄積されていないので、自車位置が正確に表示されない場合があります。これは、下記の手順に従ってしばらく走行すると、自車位置を正確に表示ようになります。


- 1** **現在地** を押して、
現在地画面を表示させる。

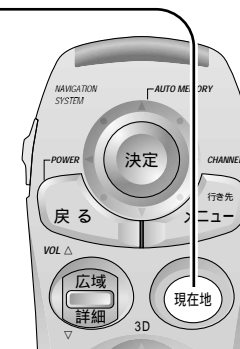

使う前の準備

- 2** 現在地画面でGPSマークが表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅するときは、GPS衛星からの受信状態を確認してください。（☞「基本編」）

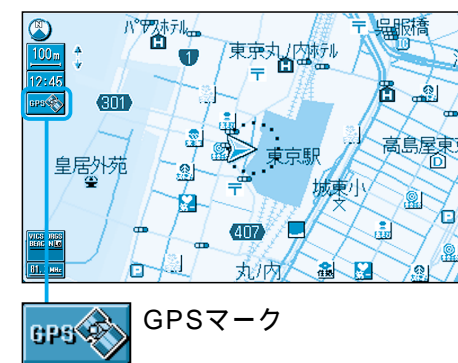

初めて使うときは電源を入れるには

- 3** 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。
（約30分間）

地図画面上的自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

設置や接続が正しくない

取り付け・配線を確認してください。（☞「取付説明書」、「基本編」）

ビルの谷間などを走行した（GPS衛星からの信号を受信できなかった）

GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えたとき/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した距離補正をリセットしてください。（☞「基本編」）