


# メニュー一覧表

## 行き先

自宅 へ帰る

登録した地点で探す

オートマップメモリーで探す

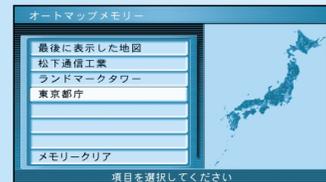

登録ポイントで探す



住所や施設で探す

住所で探す




ジャンルで探す




ガイド情報で探す



ハイウェイマップで探す

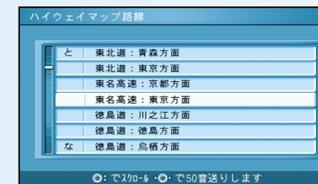

都市高マップで探す

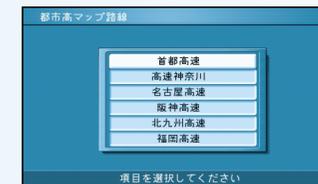

周辺の施設を探す



名称やTELで探す


施設名で探す




個人名で探す



TELで探す

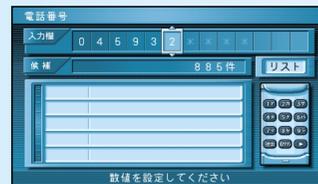

郵便番号で探す

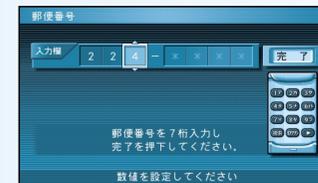

緯度経度で探す



ルートをカスタマイズする


詳しくルートを決める



観光地をめぐる



登録ルートを利用する

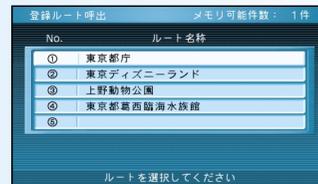

ルートを 確認 する

別ルート探索



ルート情報




ルートスクロール



シミュレーション




詳細ルート設定

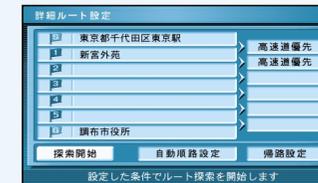

目的地付近



ルートを 取り 消す

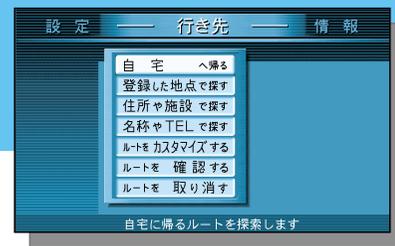

## 情報

### VICS情報を見る



### FM文字放送を見る



### iモード・インターネット

別売のモバイルコミュニケーションユニットとデジタル携帯電話が必要です。  
 回線を接続する      電話をかける      モバイル設定      回線を切断する

### ETC情報を見る

別売のETCユニットと、ナビゲーション用ETC車載器接続コードが必要です。

### HELPNET

別売のモバイルコミュニケーションユニットとデジタル携帯電話が必要です。  
 保守点検する      IDを入力/確認する      状態を確認する

### システム状態を見る

#### 取り付けを確認する



#### GPS状態を見る



### お知らせを見る


DEMOを見る      昭文社      住友VISA C&C CLUB

1: CY-HCM200Dと接続したときは、「モバイルハンズフリー」と表示されます。  
 2: HELPNETサービスの契約をした場合のみ表示されます。




## 設定

### 登録ポイントを編集する

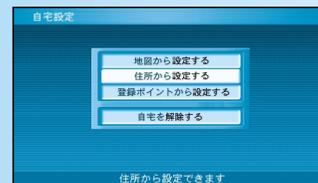


自宅を登録する  
 地点を登録する  
 ワンタッチ探索地点に登録する  
 情報を編集する  
 消去する  
 表示する

### 登録ルートを編集する

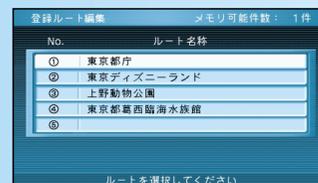


ルートを登録する  
 名称を付ける  
 消去する  
 呼び出す

### 軌跡メモリーを編集する

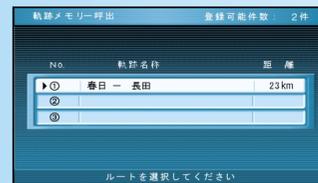

走行軌跡を登録する  
 名称を付ける  
 消去する  
 呼び出す

### インテリジェントルート

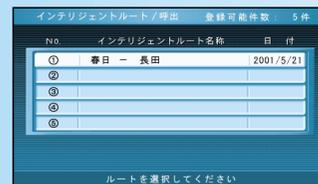

確認する  
 消去する


### ユーザー設定を編集する



地図表示設定  
 探索案内設定  
 VICS設定  
 システム設定  
 モードセレクト

### メモリーカードを利用する

登録地点の保存/呼出      登録ルートの保存/呼出      軌跡メモリーの保存/呼出  
 オープニング/背景の設定      電話帳ファイルを設定する      ファイルの消去/初期化

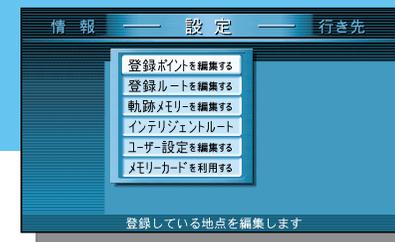

# ボイスワード一覧表

## 行き先を設定するボイスワード

行き先

## 設定等を操作するボイスワード

操作  
地図  
VICS

## 地図を呼び出すボイスワード

施設  
住所  
郵便番号 / 0~9  
電話番号 / 0~9  
施設名検索  
個人名検索

## ジャンルで地図を呼び出すボイスワード

役所	観光スポット
キャンプ場	警察署
公園	ゴルフ場
病院	名所・旧跡
スキー場	神社・寺
ホール	温泉
フェリー	JAF
空港	道の駅
城・城跡	水族館
遊園地	デパート
スタジアム	駅
交差点	ホテル
3Dマーク	
美術・博物・資料館	
動物園・植物園	
高速IC・SA・PA	
有料IC	

## 周辺の施設を探すボイスワード

近くの銀行  
近くの病院  
近くの公園  
近くの駅  
近くの駐車場  
近くの洗車場  
近くの郵便局  
近くのIC・SA・PA  
近くの有料IC  
近くのパチンコ  
近くの温泉  
近くのゴルフ練習場  
近くのボーリング場  
近くのホテル・旅館  
近くのモーテル・ラブホテル  
近くのデパート  
近くのスーパー  
近くのディスカウントショップ  
近くのホームセンタ  
近くのコンビニエンスストア  
近くの薬・化粧品  
近くのカー用品  
近くのファミリーレストラン  
近くのファーストフード  
近くの和食レストラン  
近くの洋食レストラン  
近くの中華レストラン  
近くのラーメン  
近くのガソリンスタンド

## 数字の読みかた

0	ぜろ	1	いち
2	に	3	さん
4	よん	5	ご
6	ろく	7	なな
8	はち	9	きゅう

## ルート探索に関するボイスワード

行き先設定 経由地設定  
再探索 迂回探索  
ルート確認 別ルート探索  
ルート情報 次どっち？  
ここは？ 今何時？  
何時につくの？  
経由地設定 / 高速道路  
経由地設定 / 一般道路  
自宅探索  
ワンタッチルート探索 / 0~9  
ルート消去 / する  
ルート消去 / しない  
(施設名)へ行く  
(施設名)による

## VICS操作のボイスワード

全道路情報	一般道情報
高速道情報	図形情報
表示ON	表示OFF
FM文字	FM図形
FM所要時間	FM文字多重
メディア切替	全メディア
放送局	FM
渋滞案内	ビーコン
ビーコン文字	
ビーコン図形	
ビーコン所要時間	

## 登録ポイントに関するボイスワード

ポイント登録  
情報表示  
(施設名)を登録する  
消去

## 地図表示に関するボイスワード

ヘディングアップ	ノースアップ	スタンダードビュー	バーチャルビュー
スタンダードマップ	ドライビングマップ	フロントビューマップ	
ハイウェイマップ	都市高マップ	ハイウェイサテライトマップ	
交差点拡大図	ハイウェイ分岐図		

メニュー	現在地	ビュー	詳細
広域	操作画面	一画面	二画面
右画面	左画面		

最広域	最詳細	10m	25m
50m	100m	200m	400m
800m	1.6km	3.2km	6.4km
12km	25km	50km	

ホテル表示	ホテル消去	病院表示	病院消去
銀行表示	銀行消去	郵便局表示	郵便局消去
名所表示	名所消去	駐車場表示	駐車場消去
ガソリンスタンド表示	ガソリンスタンド消去	3Dマーク表示	3Dマーク消去
おすすめ表示	おすすめ消去	スキー場表示	スキー場消去

ファーストフード表示	ファーストフード消去
ファミリーレストラン表示	ファミリーレストラン消去
コンビニエンスストア表示	コンビニエンスストア消去
ランドマーク消去	

上スクロール	大きく上スクロール	小さく上スクロール
下スクロール	大きく下スクロール	小さく下スクロール
右スクロール	大きく右スクロール	小さく右スクロール
左スクロール	大きく左スクロール	小さく左スクロール
右斜め上スクロール	大きく右斜め上スクロール	小さく右斜め上スクロール
右斜め下スクロール	大きく右斜め下スクロール	小さく右斜め下スクロール
左斜め上スクロール	大きく左斜め上スクロール	小さく左斜め上スクロール
左斜め下スクロール	大きく左斜め下スクロール	小さく左斜め下スクロール

## 各種設定・情報に関するボイスワード

音量大きく	音量小さく	ガイドオン	ガイドオフ	GPS情報
地図色	取付チェック	エリア認識設定	エリア認識解除	ヘルプ