


# 場所(ポイント)を登録する

## 登録ポイント

目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。ルート設定時などに便利です。最大200カ所(自宅を含む)まで登録できます。


登録ポイントの情報は、万一に備えてバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(☞ 応用編「スマートメディアを使う」参照)

覚えておきたい場所を登録する

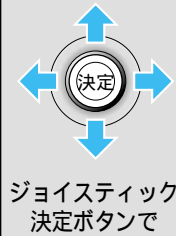

ジョイスティック  
決定ボタンで


現在地画面で

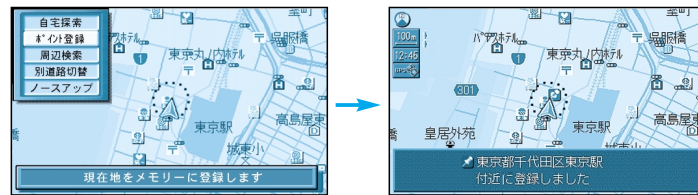

「決定」を押し、サブメニューを表示させ、「ポイント登録」を選ぶ

自車位置にポイントが登録されます。

地図モード画面で

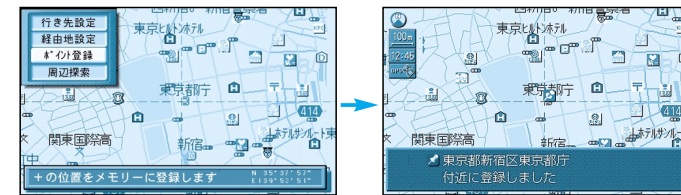


カーソルを登録したいポイントに合わせ、「決定」を押し、サブメニューを表示させ、「ポイント登録」を選ぶ

お知らせ

登録したポイントには、マークを表示します。メニュー画面「設定」から「登録ポイントを編集する」地点を登録するでも登録できます。住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。


ワンタッチ探索地点を登録する

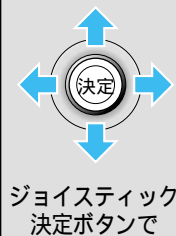

ジョイスティック  
決定ボタンで


地点を登録、変更するには

メニュー画面「設定」から

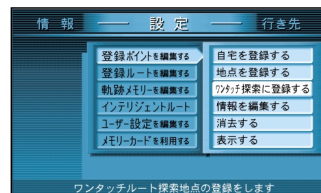


「登録ポイントを編集する」  
「ワンタッチ探索に登録する」を選ぶ

新規登録

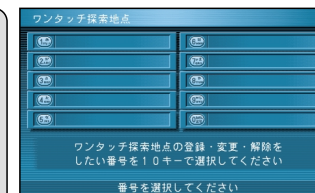

10キーで設定したい番号(空欄)を選ぶ

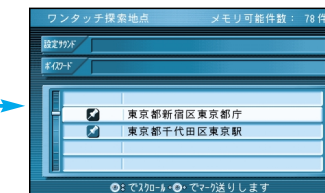


登録ポイントリストからポイントを選ぶ



場所を確認し、「確認」を選ぶ

変更・解除

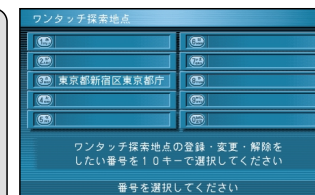


10キーで変更・解除したい番号を選ぶ




「変更」/「解除」を選ぶ

ワンタッチ探索でルートを作るには

リモコンのカバーを開け、

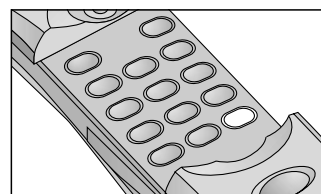

#を押す

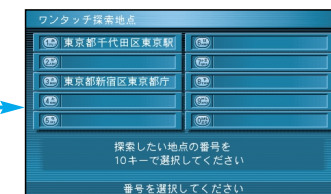


10キーで地点を選ぶ



ルート探索終了後、ルート案内が始まります。

ジョイスティック/決定

メニュー

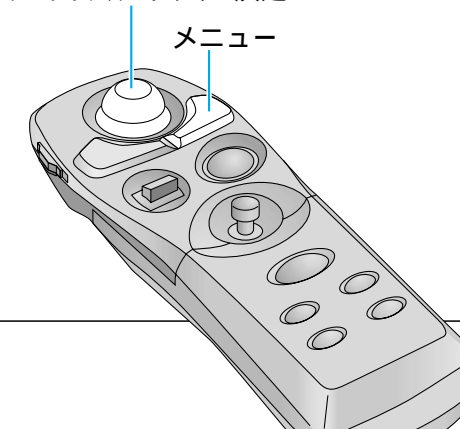

登録する

場所を登録する(登録ポイント)