



登録ポイントを消去する（1地点消去）

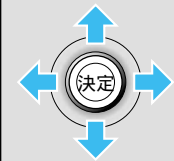


ジョイスティック  
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から

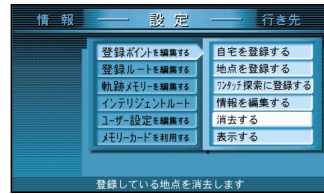

登録ポイントを編集する  
消去する を選ぶ

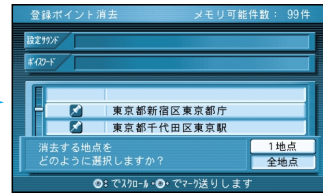

1地点 を選ぶ

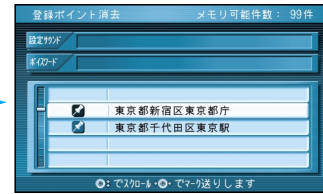

消去する登録ポイントを選  
ぶ



確認 を選ぶ

カーソルを登録ポイント  
に合わせ、



指マーク(☞)を表示させ、  
決定 を押す




消去 を選ぶ




確認 を選ぶ

登録ポイントを  
全て消去する  
(全地点消去)

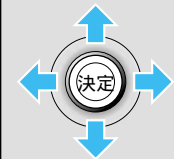


ジョイスティック  
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から

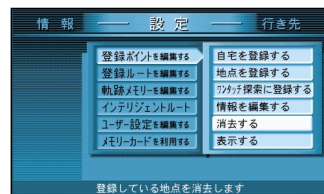

登録ポイントを編集する  
消去する を選ぶ

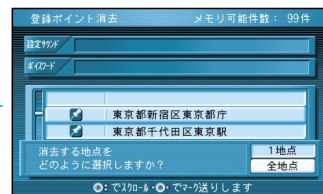


全地点 を選ぶ

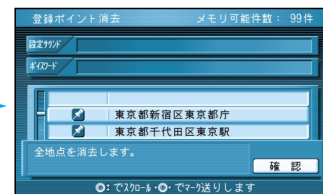

確認 を選ぶ

ジョイスティック/決定

メニュー

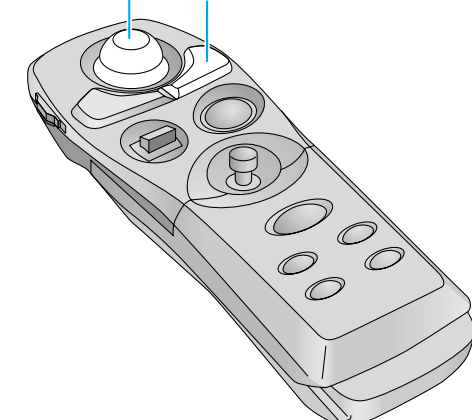

登録する

場所を登録する（登録ポイント）