

# テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができないようになっています。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。



本書では、モニター本体での操作を中心に説明しています。リモコンでの操作のしかたは、本体と違う場合に明記してあります。

「各部のなまえとはたらき」(かんたんガイド)も併せてご覧ください。

## 電源を入れる

ON: **POWER** を押す

OFF: **POWER** を押す

### お知らせ

ナビゲーション本体は、モニターの電源を OFF にしても電源は切れません。

### リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、  
**POWER** を押す

## 音量を調整する


**#VOL** を押す

### リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、  
**▽VOL△** を上下に倒して、調整する

## テレビモードに切り替える

ナビゲーションモードで

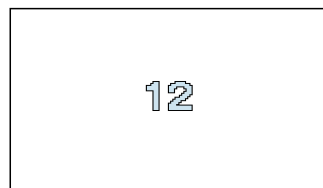


**NAVI** を押す

ナビゲーションモードに戻るには


**NAVI** を押す

### リモコンで操作するときは


ナビ/テレビ切り替えスイッチを NAVI 側にして、  
**モード** を押す

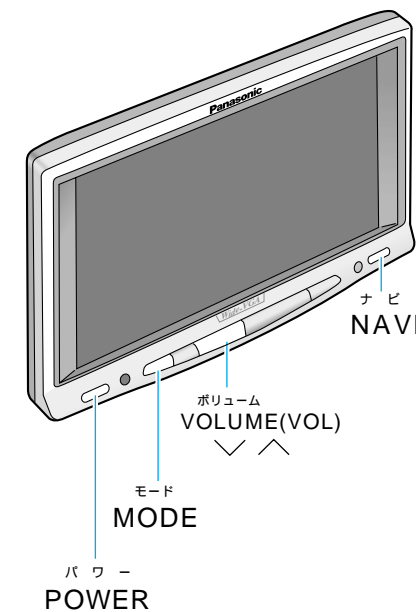

リモコンで操作する時は  
ナビ/テレビ切り替えスイッチの位置をお確かめください。



テレビを操作するとき: TV側  
ナビゲーションを操作するとき: NAVI側

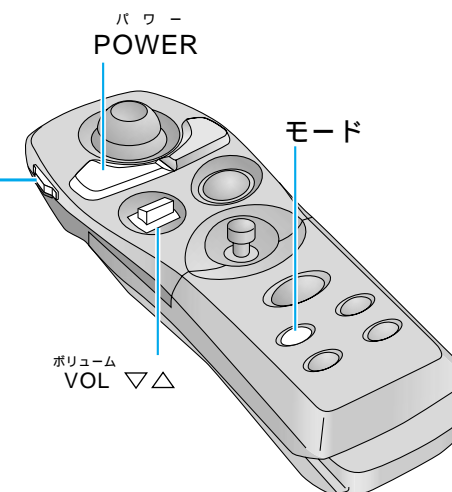

テレビ以外のモード(「ビデオ1」、「ビデオ2」)に切り替わった場合は

**MODE** を押して、  
テレビモードに切り替える  
押すごとに

**テレビ** ) **ビデオ1** ) **ビデオ2**  
^.....||

### リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを TV 側にして、  
**モード** を押す

テレビを見る

テレビを使う