

テレビを見る


準備

選局方法には、「オートメモリモード（出荷時の設定）」と「マニュアルモード」の2通りがあります。チャンネルモードをお確かめください。（☞122ページ）
テレビモードに切り替えてください。（☞112ページ）

チャンネルを記憶させる

チャンネルを記憶させるには

テレビモード（オートメモリモード：☞122ページ）で

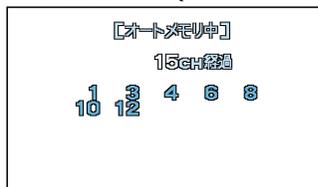


% CH \$ を1秒以上押す

\$: 1 CHからサーチする

% : 62 CHからサーチする


受信した順にチャンネルを記憶し、終了すると、もとのチャンネルに戻ります。
16局以上受信した場合は、残りのチャンネルが約3秒表示されます。

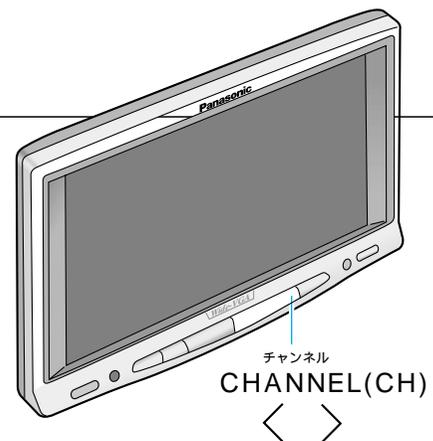

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作をするたびに更新されます。
電波状況により画質が悪いチャンネルを受信することもあります。
受信できるチャンネルがないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

チャンネルを選局する

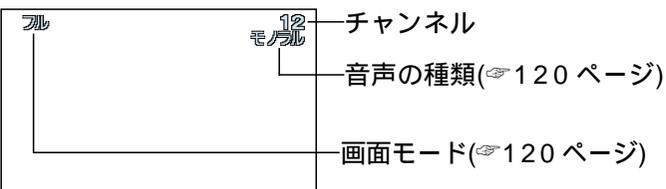

% CH \$ を押して、チャンネルを選ぶ

オートメモリモードの時は : 記憶している放送局の中から選びます。
マニュアルモードの時は : チャンネルを1CHずつ切り替えます。

自動選局（シーク）するには
マニュアルモードで



% CH \$ を1秒以上押す
受信すると止まります。

お知らせ


自動選局時に、受信できるチャンネルがない場合は、1周してもとのチャンネルに戻ります。

リモコンで選局するときは

チャンネルモードに関わりなく、選局ができます。

ジョイスティック


- ・オートメモリモードの操作（上下方向）
- ・マニュアルモードの操作（左右方向）

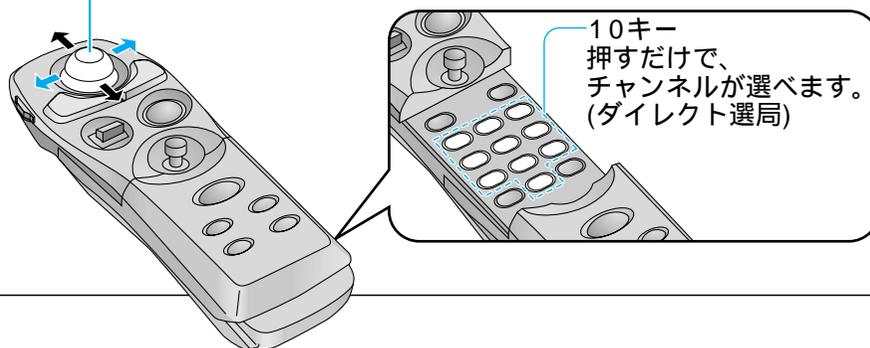

10キー
押すだけで、
チャンネルが選べます。
(ダイレクト選局)

受信中のチャンネルを10キーに記憶させて選局する


チャンネルを記憶させるには

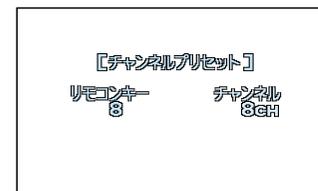

10キー（上図の例では8）を
2秒以上押す

チャンネルが記憶されます。

記憶したチャンネルを選ぶには

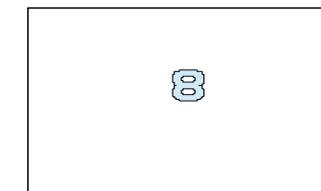

10キーを押して、
チャンネルを選ぶ

記憶したチャンネルに切り替わります。