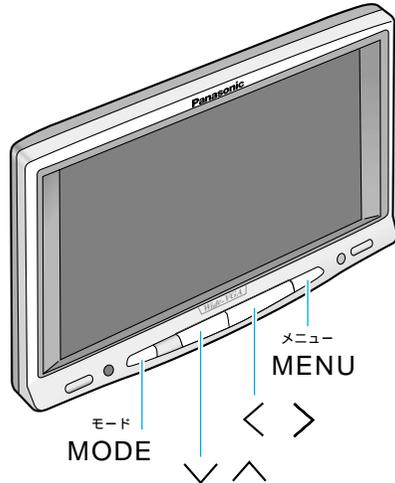
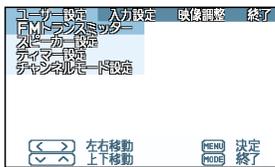
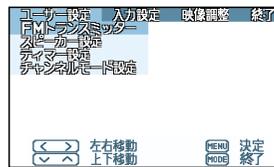
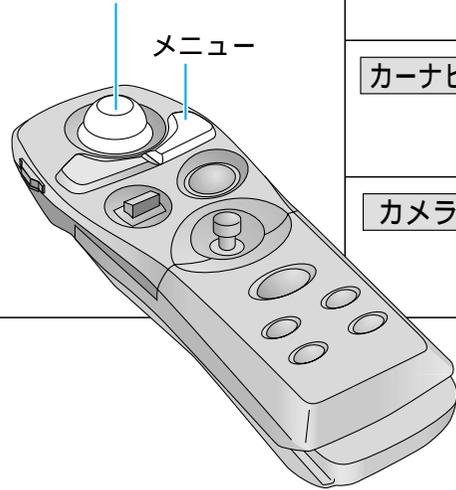


# いろいろな設定と調整

設定項目		内容	操作		
			<p>1</p>  <p>MENU を押し、メニュー画面を表示させる</p>	<p>2</p>  <p>① % \$ と # " で項目を選び ② MENU を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	<p>3</p>  <p>① # " で選択・調整し ② MENU を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>
ユーザ設定	FM ラジオへ送信する周波数を調整する 初期設定：76.0 MHz	FM トランスミッターでFM ラジオへ送信する周波数を設定する。	<p>お知らせ</p> <p>操作を途中でやめるには MODE を押す</p> <p>終了するには 終了 を選ぶ</p> <p>調整画面で約 10 秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります</p>	FM トランスミッター を選ぶ	周波数を調整する 76.0MHz ~ 78.4MHz OFF (0.1MHz間隔で切り替わる)
	内蔵スピーカーの音声を設定する 初期設定：標準	標準 : 表示されている画面の音声を出力する。 カーナビ専用 : 常にナビゲーションの音声を出力する。		スピーカー設定 を選ぶ	「標準」 「カーナビ専用」を選ぶ
	画像の明るさを調整する 初期設定：オートモード	画面の明るさを設定する。 「オートモード」にすると、周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさを調整します。		ディマー設定 を選ぶ	「オートモード」 「1」~「4」のいずれかを選ぶ
	チャンネルの選局方法を設定する 初期設定：オートメモリモード	オートメモリモード : チャンネルを記憶させて選局する マニュアルモード : 手動で1局ずつチャンネルを選局する		チャンネルモード設定 を選ぶ	「オートメモリモード」 「マニュアルモード」を選ぶ
入力設定	ナビゲーションとの接続について設定する 初期設定：RGB	RGB : 本機と接続した場合。 (通常はこの設定にしてください) ビデオ1 : 本機では使用しません。	ジョイスティック / 決定	カーナビ入力 を選ぶ	「RGB」を選ぶ (「ビデオ1」を選ぶと、ナビゲーション画面が表示されません。)
	ビデオや車載用カメラとの接続について設定する 初期設定：入力しない	入力しない : 未接続の場合。 ビデオ2 : ビデオ入力2に接続した場合。		カメラ入力 を選ぶ	「入力しない」 「ビデオ2」を選ぶ

いろいろな設定と調整

テレビを使う