


いろいろな設定と調整

設定項目	内容	操作			
		<p>1</p> <p>MENU を押し、メニュー画面を表示させる</p>	<p>2</p> <p>① % \$ と # " で項目を選び ② MENU を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	<p>3</p> <p>① # " で選択・調整し ② MENU を押す</p> <p>リモコンは ① ジョイスティック ② 決定</p>	
映像調整	黒レベルを調整する 初期設定：±0	黒い部分を薄くして暗い部分を見やすくしたり、黒い部分を濃くして、黒のしまった画面にします。 (調整範囲：-30 ~ +30)	<p>お知らせ</p> 操作を途中でやめるには MODE を押す	黒レベル を選ぶ	「+」：黒が薄くなる 「-」：黒が濃くなる
	めりはり(白黒の差)を調整する 初期設定：±0	白黒の差(コントラスト)を調整します。 (調整範囲：-30 ~ +30)	終了するには 終了 を選ぶ	コントラスト を選ぶ	「+」：白黒の差がはっきりする 「-」：白黒の差が小さくなる
	色の濃さを調整する 初期設定：±0	色の濃淡を調整する。 (調整範囲：-30 ~ +30)	調整画面で約10秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります	色の濃さ を選ぶ	「+」：濃くなる 「-」：薄くなる
	色あいを調整する 初期設定：±0	肌色がきれいに見えるように調整する。 (調整範囲：-30 ~ +30)		色あい を選ぶ	「+」：緑色が濃くなる 「-」：赤色が濃くなる

ジョイスティック/決定

メニュー

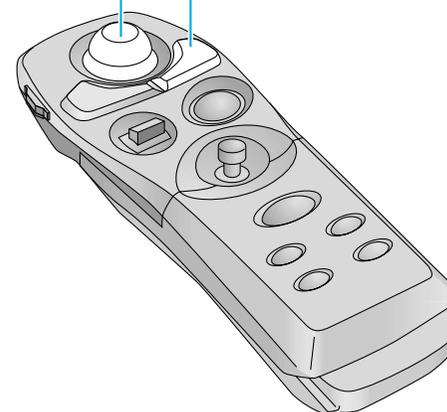

いろいろな設定と調整

テレビを使う