



メニュー一覧表

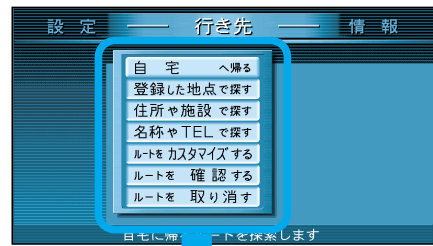

自宅へ帰る	34
登録した地点で探す	
オートマップメモリーで探す	44
登録ポイントで探す	44
住所や施設で探す	
住所で探す	36
ジャンルで探す	36
ガイド情報で探す	38
ハイウェイマップで探す	38
都市高マップで探す	40
周辺の施設を探す	46
名称やTELで探す	
施設名で探す	40
個人名で探す	40
TELで探す	42
郵便番号で探す	42
緯度経度で探す	42
ルートをカスタマイズする	
詳しくルートを決める	50
観光地をめぐる	54
登録ルートを編集する	70
ルートを確認する	
別ルート探索	56
ルート情報	56
ルートスクロール	58
シミュレーション	58
詳細ルート設定	50
目的地付近	58
ルートを取り消す	32



VICS情報を見る	
文字情報 (FM/ビーコン)	90
図形情報 (FM/ビーコン)	90
所要時間 (FM/ビーコン)	90
FM文字放送を見る	
放送局	94
周波数	95
文字情報	95
図形情報	95
チューナー設定	94
iモード・インターネット	1 応用編
回線に接続する	
電話をかける	
モバイル設定	
回線を切断する	
モバイルコミュニケーションユニット	
の取扱説明書もご覧ください。	
ETC情報を見る	応用編
ETC車載器の取扱説明書もご覧ください。	
システム状態を見る	
GPS情報を見る	18
取り付けを確認する	14
お知らせを見る	
DEMO	
住友VISA C&C CLUB	
昭文社	
HELPNET	2
保守点検する	
IDを入力/確認する	
状態を確認する	
モバイルコミュニケーションユニット	
の取扱説明書をご覧ください。	

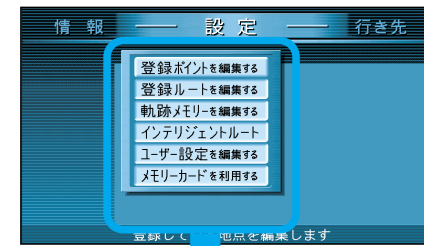

登録ポイント編集	
自宅を登録する	34
地点を登録する	75
ワンタッチ探索に登録する	74
情報を編集する	76
消去する	78
表示する	76
登録ルートを編集	
ルートを登録する	70
名称を付ける	70
消去する	70
呼び出す	70
軌跡メモリーを編集	
走行軌跡を登録する	72
名称を付ける	72
消去する	72
呼び出す	72
インテリジェントルート	
確認する	61
消去する	61
メモリーカードを利用	応用編
登録ポイントの保存/呼出	
登録ルートの保存/呼出	
軌跡メモリーの保存/呼出	
オープニング/背景の変更	
電話帳を設定する	
カードの初期化	

1: CY-HCM200Dと接続したときは、「モバイルハンズフリー」と表示されます。
 2: HELPNET サービスの契約をした場合のみ表示されます。

ユーザー設定を編集	
ハイウェイマップ	98
ドライブスポットガイド	98
ランドマークセレクト	98
カラー設定	98
フロントワイド表示	98
スクロールモード	100
走行軌跡	100
抜け道表示	100
オートルート	100
細街路探索	100
インテリジェントルート	100
横付け探索	100
自動帰路探索	100
曜日時間規制	100
ハイウェイ分岐案内	102
ハイウェイ入口案内	102
一般道拡大図	102
方面看板表示	102
レーン看板表示	102
ルートガイド表示	102
ルートスクロール	102
残距離表示	102
目的地方向直線	102
到着予想時刻	102
新旧ルート比較	102
VIC経路探索	104
文字情報	104
図形情報	104
渋滞情報	104
VICマーク	104
VIC受信案内	104
VICオートスケール	104
FMインフォメーション	104
車種設定	106
チューナー設定	106
ピープ音	106
トークバック	106
音量/ナビミュート	106
音声認識	106
音声読み上げ	106
明るさ調整	108
昼夜切替	108
自転車マークセレクト	108
マップマッチング	108
車速補正係数	108
画面位置調整	18
AVリンク	108
ジャイロ設定	108
システムの初期化	108
モードセレクト	110

必要なときに