



ボイスコントロール（音声認識）の基本

ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または
地図モード画面で、

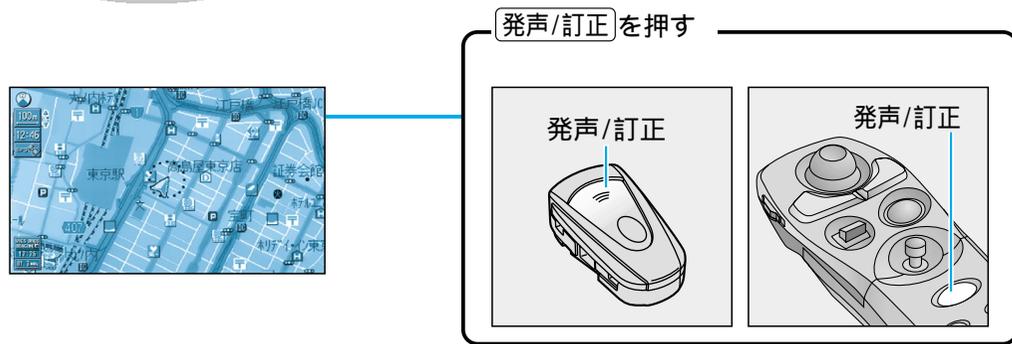

現在地画面、地図モード画面以外が表示されている場合はボイスコントロールを起動できません。
ルート探索中はボイスコントロールを起動できません。
ボイスコントロール中は、オートリルート、DRGS、自動帰路探索は行いません。

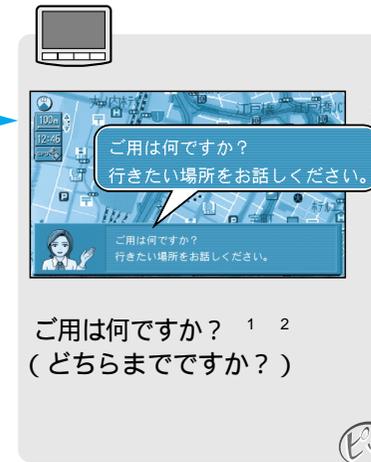

地図を呼び出す	ボイスワード (18 ページ)
地図表示	に関するボイスワード (28 ページ)
ルート探索	に関するボイスワード (30 ページ)
ポイント登録	に関するボイスワード (32 ページ)
VICS	に関するボイスワード (36 ページ)
その他	のボイスワード (38 ページ)


1 ボイスコントロール起動時の案内音声について

起動後またはルート案内終了後、最初に「発声/訂正」を押したときは、「どちらまでですか？」と案内します。
エリア認識を「しない」に設定すると(41 ページ)「ボイスワードをお話してください」または、「ご用は何ですか？『行き先』 または『操作』とお話してください」と案内します。

2 画面表示と音声案内について

画面表示と音声案内の内容は、必ずしも一致しないことがあります。

ボイスコントロールを中止する

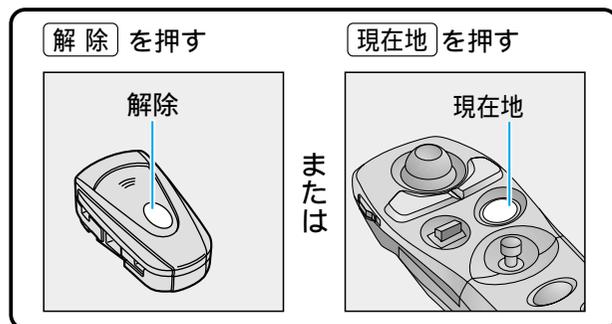

ボイスコントロールが解除されます。
(現在地画面に切り替わります。)

お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・ナビゲーションが、「ご用は何ですか？(どちらまでですか?)」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示したあと、何も言わなかったとき (またはリモコンを操作したとき)
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき