


スマートメディアを使う


走行軌跡の情報を保存する・呼び出す

走行軌跡（軌跡メモリー）をカードに保存/本機にコピーします。
本機にカードが入っていることを確認してください。




ジョイスティック
決定ボタンで

メモリーカード画面から

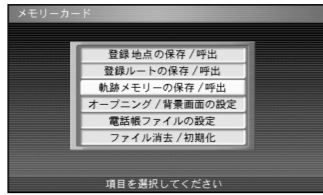


項目を選択してください

軌跡メモリーの保存/呼出
を選ぶ

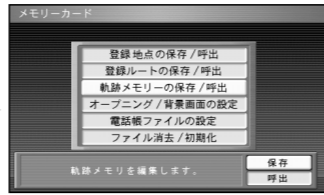


軌跡メモリーを編集します。

保存 を選ぶ

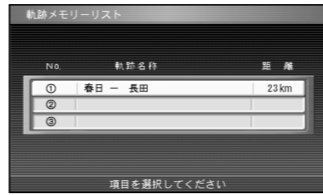

項目を選択してください

保存したい軌跡メモリー
を選ぶ




名前入力を終了し変更内容を保存します

ファイル名(半角8文字以内)
を入力し、**完了** を選ぶ


お知らせ

軌跡メモリーの登録のしかたは、
基本編をご覧ください。
走行軌跡のファイルには拡張子
(.KMF)が自動的につけられます。

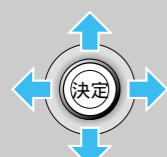


ジョイスティック
決定ボタンで

メモリーカード画面から

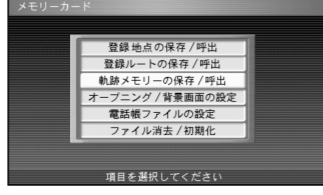


項目を選択してください

軌跡メモリーの保存/呼出
を選ぶ

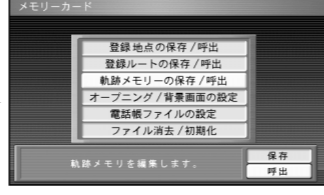


軌跡メモリーを編集します。

呼出 を選ぶ



項目を選択してください

リストから軌跡メモリーの
ファイル(拡張子.KMF)
を選ぶ

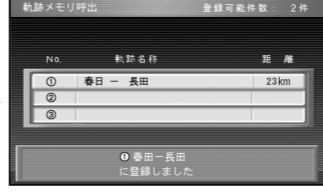

登録可能件数 2件

選択した軌跡メモリーが
本機にコピーされます。

お知らせ

軌跡メモリーが本機に3パターンある場合、カードから呼び出せません。
本機から軌跡メモリーを1つ削除してください。
☞「基本編」参照

走行軌跡の情報を保存する・呼び出す

スマート
メディア